



Använda huvudmenyn

Du kan konfigurera olika inställningar med hjälp av menyn.


- 1 Tryck på "MENU".
 - Menyn varierar beroende på vilket läge som används.

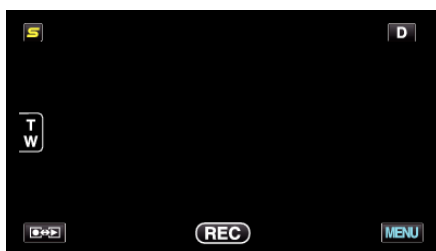

- 2 Tryck på önskad meny.

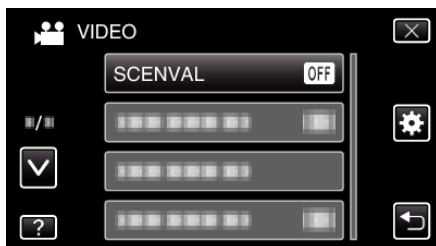

- 3 Tryck på önskad inställning.

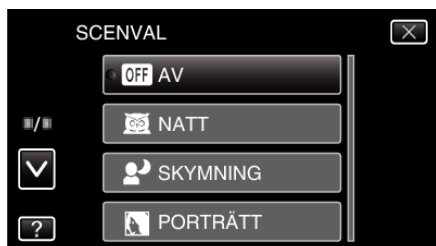

ANMÄRKNING :

- För att gå ur skärmbilden

Tryck på "X" (stäng).

- För att gå tillbaka till föregående skärmbild

Tryck på "↶" (återgå).

- För att se hjälpfilen

Tryck på "?" (hjälp) och tryck på alternativet.

Hjälpfil kanske inte finns tillgänglig för vissa objekt.