


Förbereda en DVD-brännare (CU-VD3)


1 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.

- Stäng av videokameran genom att trycka på knappen  under ca. 2 sekunder.

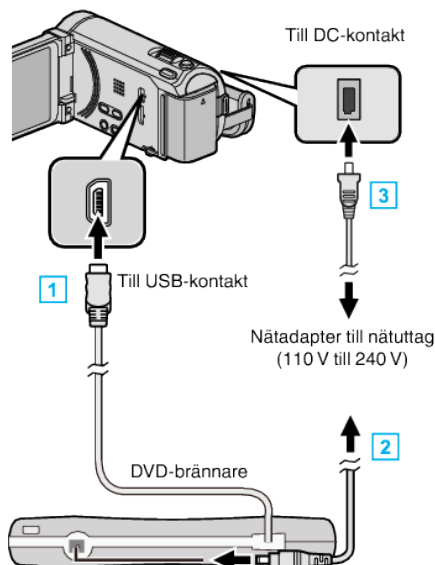

- Anslut DVD-brännarens USB-kabel till den här enheten.
- Anslut DVD-brännarens nätadapter.
- Anslut nätadaptern till denna enhet.
 - Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.
 - Denna enhet startas och "SÄKERHETSKOPIA"-menyn visas.
 - När USB-kabeln är ansluten, visas "SÄKERHETSKOPIA"-menyn.
 - Läs även bruksanvisningen till DVD-brännaren.

2 Sätt i en ny skiva.

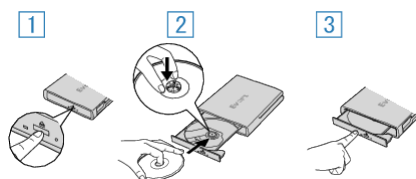

- Tryck på eject-knappen för att öppna skivfacket.
- Skjut ut facket helt och lägg i en ny skiva korrekt.
- Skjut in skivfacket till dess det klickar på plats.

OBS! :

- Se till att stänga av strömmen, när du ansluter apparaterna. Annars kan elchock eller funktionsfel uppstå.