

VIDEOKVALITET

Ställer in videokvalitet.


Inställning	Detaljer
UXP	Aktiverar inspelning med bästa bildkvalitet. Gäller endast för Blu-ray-skivor. Video-filer i högdefinitions-kvalitet kan inte sparas på DVD-skivor.
XP	Aktiverar inspelning med hög bildkvalitet.
SP	Aktiverar inspelning med standardkvalitet.
EP	Aktiverar långa inspelningar.

ANMÄRKNING :


- Ställ in till "UXP"- eller "XP"-läge vid inspelning av snabbväxande scener eller scener med extrema ändringar i ljusstyrka för att undvika störningar.
- Använd en extern Blu-ray-enhet för att spara videor som spelats in i "UXP"-läge.
- Man kan ändra till önskad "VIDEOKVALITET" genom att trycka på alternativet via skärmbilden för återstående inspelningstid.

Visa motivet

- Välj videoläge.

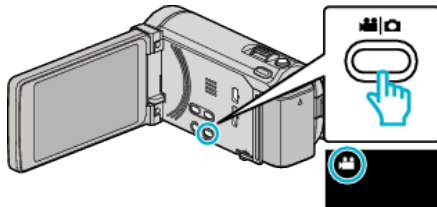

- Tryck på "MENU".

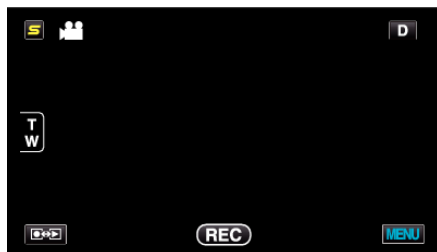

- Tryck på "VIDEOKVALITET".

