


Huvudmeny för videoinspelning

Du kan ändra de olika inställningarna, som ljusstyrka och vitbalans, så att de passar ditt motiv och syfte. Du kan även ställa in bildkvalitet och förstärkningsnivåer.

1 Välj videoläge.

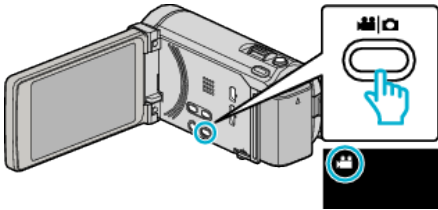

2 Tryck på "MENU".



Inställning	Detaljer
SCENVAL	Du kan välja inställningar anpassat efter varje tagningsförhållande. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
FOKUS	Fokus kan ställas in manuellt. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
FOKUSERINGSHJÄLP	Fokuserade motiv är inramade i färg för mer exakt fokus. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
FOKUSSTÖDFÄRG	Ställer in färgen på ramen på ett fokuserat objekt när fokusassistent används. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
JUSTERA LJUSSTYRKA	Ställer in ljusstyrka på hela skärmen. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
SLUTARHASTIGHET	Slutarhastigheten kan ställas in. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
BLÄNDARPRIORITET	Justera bländarvärdet. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
VITBALANS	Ställer in färger anpassat efter ljuskällan. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
MOTLJUSKOMPENSERING	Korrigerar bilden om motivet blir för mörkt på grund av motljus. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.
TELE-MAKRO	Aktiverar närbilder vid användning av telefoto (T) med zoom. *Visas endast i manuellt inspelningsläge.

Menyinställningar

Inställning	Detaljer
VIDR. PRIO. AE/AF	Justerar automatiskt fokus och ljusstyrka utifrån objektets ansikte eller valt område.
LJUS	Slår på/av lampan.
BILDSTABILISERING	Kameraskakningar under inspelning kan minskas effektivt.
GAIN UPP	Gör automatiskt motivet ljusare vid inspelning i mörker.
VINDFILTER	Minskar vindbrus.
EXPORTERA BILDTAGN. (för GZ-HM960)	Spelar in videor för överföring till iTunes genom inställning av EXPORT-egenskaper.
ANIMERINGSEFFEKT	Spelar in videor eller tar stillbilder med specialeffekter.
HÖGHASTIGHETS INSP	Man kan spela in videor i slow-motion genom att öka inspelningshastigheten för att betona rörelserna och spela upp slow-motionvideon jämnt.
INTERVALLINSPELNING	Aktiverar ändringarna av en scen, som uppstår långsamt över en lång period, att visas under en kort tid, genom att ta rutor av den vid ett visst intervall.
AUTOINSPELNING	Denna funktion aktiverar enheten att spela in automatiskt genom att känna av ändringarna i motivet's rörelser (ljusstyrka) inom den röda rutan som visas på LCD-skärmen.
UND.FÖNSTER FÖR ANS.	Förstorar och visar ett registrerat ansikte i ett sekundärfönster.
SLUTARLÄGE	Inställningarna för tagning av bildserier kan ändras.
KONT.FOTO.HASTIGHET	Ställer in hastigheten för kontinuerlig inspelning.
BILD AV LEENDE	Tar automatiskt en stillbild när ett leende känns av.
VISA LEENDE%/NAMN	Ställer in de alternativ som ska visas när ansikten känns igen.
ANSIKTSREGISTRERING	Registrerar ansikten på personer som ofta spelas in med denna enhet.
VIDEOKVALITET	Ställer in videokvalitet.
ZOOM	Ställer in max zoomomfång.
SÖMLÖS INSPELNING	Fortsätter utan avbrott inspelningen på SD-kortet när kvarvarande utrymme i internminnet förbrukats.
x.v.Color	Fångar de sanna färgerna. (Använd en TV som är kompatibel med x.v.Color vid uppspelning.)
ZOOM MIKROFON	Ställer in zoom-mikrofonen.
ANVÄNDARKNAPPINST.	Tilldelar knappen USER en funktion som ofta används.