



Sätta in ett SD-kort

När ett kommersiellt tillgängligt SD-kort sätts i, kan inspelningar fortfarande göras till kortet utan att stoppa när den återstående inspelningstiden på internminnet går ut.


- 1 Stäng LCD-skärmen.

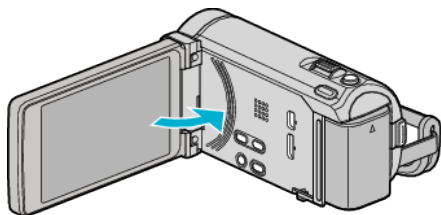

- 2 Öppna locket.

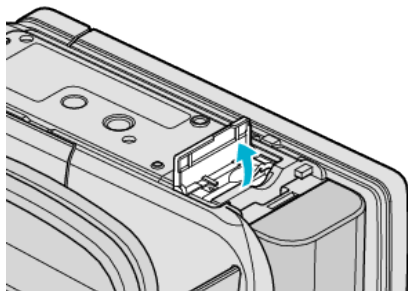

- 3 Sätt i ett SD-kort.

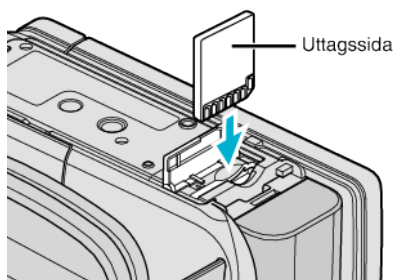

- Sätt in det med uttagssidan riktad utåt.

Varning

- Kontrollera att kortet inte sätts i åt fel håll. Det kan skada denna enhet och kortet.
- Stäng av strömmen på enheten innan du sätter i eller tar ur ett kort.
- Vidrör inte metallkontaktytorna när du sätter in kortet.

ANMÄRKNING :

- När "SÖMLÖS INSPELNING" ställs in till "PÅ" kan inspelningar fortfarande göras till SD-kortet utan att de stoppas när den återstående inspelningstiden i internminnet tar slut.
- Både videor och stillbilder kan spelas in på ett och samma SD-kort. Man bör bekräfta videofunktionen för SD-kortet innan man använder det.
- För att spela in till kortet, måste medieinställningar utföras. Se till att inget kort sitter i och ändra mediainställningarna till "INBYGGT MINNE" för inspelning.
- Om du vill använda kort som har använt i andra enheter måste korten formateras (initieras) med "FORMATERA SD-KORT" i mediainställningarna.

Ta ut kortet

Tryck SD-kortet inåt en gång och dra det sedan rakt ut.

