



Säkerhetskopiera alla filer

Kontrollera om det finns tillräckligt med fritt utrymme på datorns hårddisk innan du säkerhetskopierar.

- 1 Öppna LCD-skärmen.

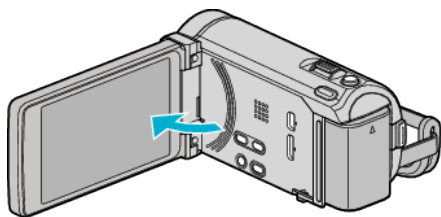

- 2 Anslut USB-kabeln och nätadaptern.

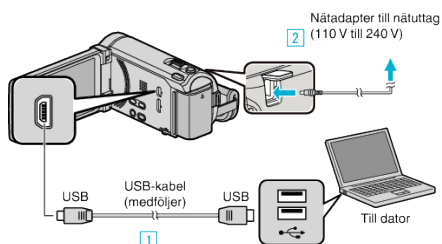

* Den nätadapter som visas på ritningen är AC-V10E.

- 1 Anslut med den medföljande USB-kabeln.
 - 2 Anslut nätadaptern till denna enhet.
- Denna enhet sätts på automatiskt, när nätadaptern ansluts.
 - Var noga att använda medföljande nätadapter från JVC.
 - 3 "VÄLJ ENHET"-menyn visas.
- 3 Tryck på "ANSLUT TILL PC".




- 4 Tryck på "SÄKERHETSKOPIERA".



- Tryck på X för att stänga menyn.
- Tryck på ↶ för att återgå till föregående skärm.
- Den medföljande programvaran Everio MediaBrowser 3 (3 BE) startar på datorn. De följande åtgärderna ska utföras på datorn.


- 5 Ställ in volymen.

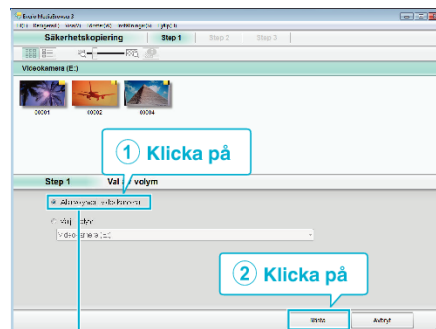

Klicka på "Nästa"
Klicka på "Alla volymer i videokamera"


- 6 Starta säkerhetskopiering.

Spara målet (datorn)

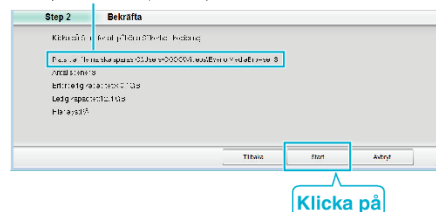

- Säkerhetskopieringen startas.

- 7 Tryck på "OK" när backupen slutförts.

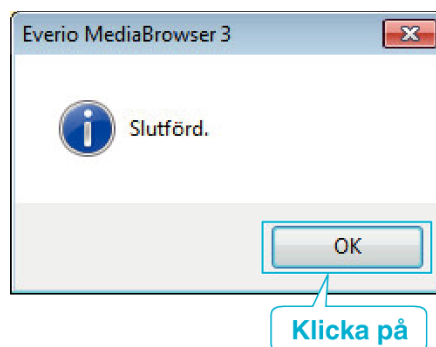

ANMÄRKNING :


- Före säkerhetskopiering ska du sätta in SD-kortet med denna enhet lagrade videor och stillbilder.
- Om man stöter på problem med medföljande mjukvara Everio MediaBrowser 3 (3 BE) ska man rådfråga "Pixela User Support Center".

Telefon	USA och Kanada (Engelska): +1-800-458-4029 (avgiftsfritt) Europe (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, och Spanien) (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +800-1532-4865 (avgiftsfritt) Andra länder i Europa (Engelska/Tyska/Franska/Spanska): +44-1489-564-764 Asien (Filippinerna) (Engelska): +63-2-438-0090 Kina (Kinesiska): 10800-163-0014 (avgiftsfritt)
Hemsida	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- Radera videor som du inte vill ha kvar innan du säkerhetskopierar. Det tar tid att säkerhetskopiera många videor.

Koppla bort denna enhet från datorn

- 1 Klicka på "Säker borttagning av maskinvara och Mata ut media".

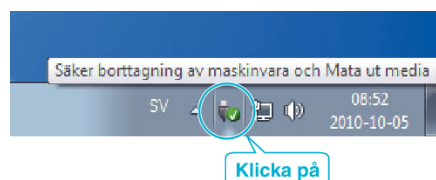

- 2 Klicka på "Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet".

Kopiering

- 3** (För Windows Vista) Klicka "OK".
- 4** Koppla bort USB-kabeln och stäng LCD-skärmen.