


Ställ in knappen USER

Genom att tilldela knappen USER en av de manuella justeringsfunktioner du ofta använder kan du komma åt den funktionen snabbt.


Tilldela knappen USER en funktion

- 1 Välj video- eller stillbildsläge.

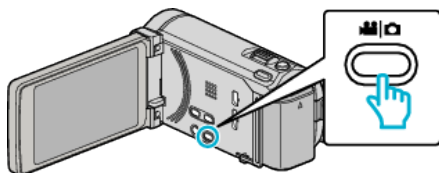

- Video- eller stillbildslägesikonen visas.

- 2 Tryck på "MENU".

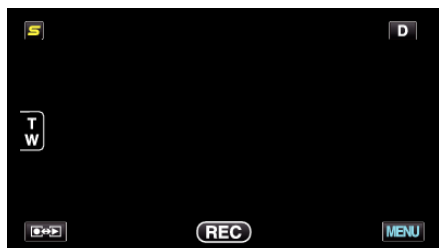

- 3 Tryck på "ANVÄNDARKNAPPINST.".



- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på X för att stänga menyn.
- Tryck på ↶ för att återgå till föregående skärm.

- 4 Välj önskad funktion.



Man kan välja en av följande funktioner.

- NATT
- VIDR. PRIO. AE/AF (för GZ-HM960)
- FOKUS
- JUSTERA LJUSSTYRKA
- SLUTARHASTIGHET
- BLÄNDARPRIORITET
- MOTLJUSKOMPENSERING
- VITBALANS
- FOKUSERINGSHJÄLP
- BLIXT (stillbildsläge)
- SLUTARLÄGE
- KONT.FOTO.HASTIGHET
- BILDSTABILISERING (videoläge)
- SJÄLVUTLÖSARE (stillbildsläge)

Göra justeringar med knappen USER

Gör enligt följande.

- **Funktioner med inställningar som ändras (eller startas/stängs av) med varje knapptryck** (NATT, MOTLJUSKOMPENSERING, BILDSTABILISERING, SJÄLVUTLÖSARE, SLUTARLÄGE, KONT.FOTO.HASTIGHET, FOKUSERINGSHJÄLP, BLIXT)

Tryck på knappen USER för att ändra inställningen.

- **Funktioner med manuell inställning** (FOKUS, JUSTERA LJUSSTYRKA, SLUTARHASTIGHET, BLÄNDARPRIORITET)

Tryck på knappen USER för att växla mellan automatiskt och manuellt. Se "Manuell tagning" (sid. 0) för detaljer om manuella inställningar.

- **Funktioner med alternativmeny** (VIDR. PRIO. AE/AF, VITBALANS)

- 1) Tryck på USER-knappen.
- 2) Tryck på den funktion du vill ställa in.

ANMÄRKNING :

- Knappen USER är inte tillgänglig när menyn visas.