



Spela upp stillbilder

Du kan välja och spela upp stillbilder från en indexskärm (miniatyrbilder).

- 1 Välj stillbildsläge.

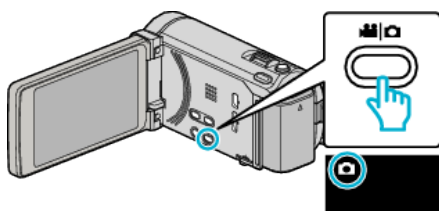

- 2 Tryck på för att välja uppspelningsläge.

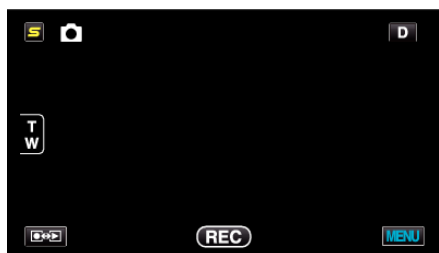


- 3 Tryck på filen för att starta uppspelningen.



- Tryck på för att välja media för uppspelning.
- Tryck på för att återgå till indexskärmen.
- Knappen på indexskärmen visas endast vid uppspelning av stillbilder. Stillbilder som spelats in kontinuerligt inom 2 sekunder efter varandra eller i kontinuerligt inspelningsläge sorteras tillsammans och visas på en separat indexskärm, markerade med en grön ram. Varje gång man trycker på knappen växlar indexskärmen mellan den vanliga indexskärmen och indexskärmen för grupperade bilder.

Funktionsknappar för stillbildsuppspelning


Under visning av indexskärmen

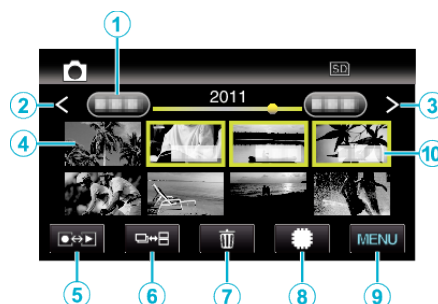

- Stillbilder som spelats in kontinuerligt under 2 sekunder eller i kontinuerligt inspelningsläge grupperas tillsammans. Endast den första inspelade filen visas och gruppen är markerad med en grön ruta.

	Visning	Beskrivning
①	Datum	Flyttar till nästa/föregående datum
②	<	Visar föregående indexskärm (miniatyrvisning) • Man kan göra samma sak med zoomspaken.
③	>	Visar nästa indexskärm (miniatyrvisning) • Man kan göra samma sak med zoomspaken.
④	Miniatyr (fil)	Tryck på miniatyren - Uppspelningen startar Dra åt höger - Bläddrar åt höger för att visa föregående indexskärm (miniatyrvisning) Dra åt vänster - Bläddrar åt vänster för att visa nästa indexskärm (miniatyrvisning)
⑤	Uppspelningsläge/inspelningsläge	Växlar mellan in- och uppspelningsläge.
⑥		Stillbilder som spelats in kontinuerligt inom 2 sekunder efter varandra eller i kontinuerligt inspelningsläge sorteras tillsammans och visas på en separat indexskärm, markerade med en grön ram. Varje gång man trycker på knappen växlar indexskärmen mellan den vanliga indexskärmen och indexskärmen för grupperade bilder.
⑦		Visar indexskärm (miniatyrvisning) inför radering
⑧		Växlar mellan indexskärmen för internminnet och SD-kortet
⑨	MENU	Visar menyskärmen
⑩	Inspelningsdatum	Inspelningsdatum (visas endast för den första filen för varje datum)

Under stillbildsuppspelning

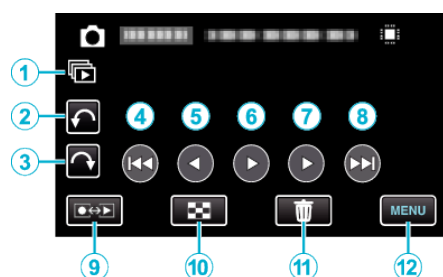

	Visning	Beskrivning
①		Konstant uppspelning av grupperade filer (som stillbilder som tagits i kontinuerlig inspelning).
②		Roterar till vänster (roterar -90° med varje knapptryck)
③		Roterar till vänster (roterar -90° med varje knapptryck)
④		Återgår till den tidigare stillbilden
⑤		Omvänd uppspelning vid bildspel
⑥		Starta/pausa bildspel
⑦		Normal uppspelning vid bildspel
⑧		Fortsätter till nästa stillbild
⑨	Uppspelningsläge/ inspelningsläge 	Växlar mellan in- och uppspelningsläge.
⑩		Återgår till indexskärmen
⑪		Visar indexskärm (miniatyrbild) inför radering
⑫	MENU	Visar menyskärmen

ANMÄRKNING :

- Tryck på eller dra fingret över pekskärmens funktionsområde.
- Funktionsknapparna på pekskärmen försvinner efter cirka fem sekunders inaktivitet. Tryck på skärmen för att visa funktionsknapparna igen.
- Man kan rotera stillbilden 90° åt höger eller vänster under uppspelning. Rotationen gäller endast visningen på skärmen.
- Du kan söka efter en fil genom att ange inspelningsdatum. Detta är praktiskt vid sökning bland ett stort antal filer.

OBS! :

- Denna enhet är mikrodator-styrd. Elektrostatisk urladdning, externt brus och interferens (från en TV, en radio, etc.) kan hindra den från att fungera korrekt. I sådant fall ska man slå av strömmen och sedan avlägsna nätadaptern och batteripaketet. Enheten återställs.