



Spela upp videor

Du kan välja och spela upp inspelade videor från en indexskärm (miniatyrbilder).

- 1 Välj videoläge.

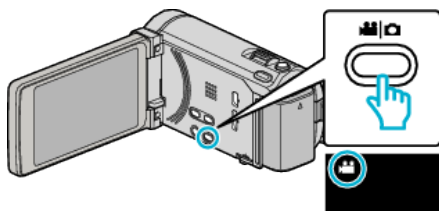

- 2 Tryck på för att välja uppspelningsläge.

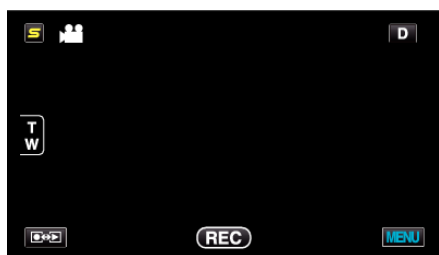


- 3 Tryck på filen för att starta uppspelningen.



- Tryck på för att välja media för uppspelning.
- Tryck på för att pausa.
- Tryck på för att återgå till indexskärmen.


Funktionsknappar för videouppspelning

Under visning av indexskärmen

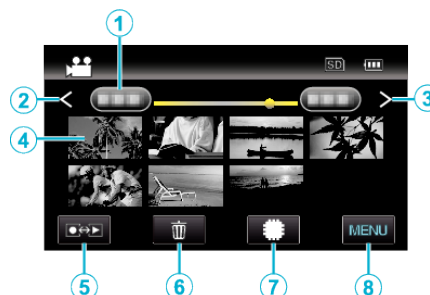

	Visning	Beskrivning
①	Datum	Flyttar till nästa/föregående datum
②	<	Visar föregående indexskärm (miniatyrvisning) • Man kan göra samma sak med zoomspaken.
③	>	Visar nästa indexskärm (miniatyrvisning) • Man kan göra samma sak med zoomspaken.
④	Miniatyr (fil)	Tryck på miniatyren - Uppspelningen startar Dra åt höger - Bläddrar åt höger för att visa föregående indexskärm (miniatyrvisning) Dra åt vänster - Bläddrar åt vänster för att visa nästa indexskärm (miniatyrvisning)
⑤	Uppspelningsläge/ inspelningsläge 	Växlar mellan in- och uppspelningsläge.
⑥		Visar indexskärm (miniatyrvisning) inför radering
⑦		Växlar mellan indexskärmen för internminnet och SD-kortet
⑧	MENU	Visar menyskärmen

Under videouppspelning

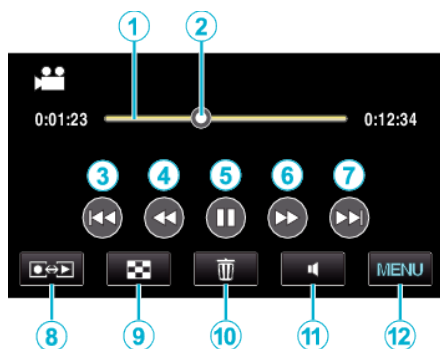

	Visning	Beskrivning
①	List för tidslinje	Tryck på vilken position som helst - Flyttar till den positionen Dra uppspelningspunkten till vänster eller höger - Startar uppspelningen vid den nya positionen
②	Pekare	Visar aktuell beräknad uppspelningsposition inom scenen
③	⏮	Återgår till början på sekvensen
④	⏪	Söker bakåt
④	⏩	Bakåt i slowmotion / Tryck och håll in för att starta långsam uppspelning bakåt
⑤	▶/⏸	Spela upp/pausa
⑥	⏭	Söker framåt
⑥	⏮	Framåt i slowmotion / Tryck och håll in för att starta långsam uppspelning
⑦	⏭	Fortsätter till nästa video
⑧	Uppspelningssläge/inspelningssläge	Växlar mellan in- och uppspelningssläge.
⑨	⏮	Stoppa (återgår till indexskärmen)
⑩	🗑	Visar indexskärm (miniatyrbild) inför radering
⑪	🔊	Volymreglage
⑫	MENU	Visar menyskärmen

ANMÄRKNING :

- Tryck på eller dra fingret över pekarskärmens funktionsområde.
- Funktionsknapparna på pekarskärmen försvinner efter cirka fem sekunders inaktivitet. Tryck på skärmen för att visa funktionsknapparna igen.
- Du kan söka efter en fil genom att ange inspelningsdatum.


OBS! :

- Göra en backup av viktiga inspelade data.
Det rekommenderas att kopiera dina viktiga inspelade data till en DVD eller annat inspelningsmedium för lagring.
- Denna enhet är mikrodator-styrd. Elektrostatisk urladdning, externt brus och interferens (från en TV, en radio, etc.) kan hindra den från att fungera korrekt. I sådant fall ska man slå av strömmen och sedan avlägsna nätadaptern och batteripaketet. Enheten återställs.
-


Justera volymen på videos

Man kan trycka på knappen för volymreglage för att ändra volymen.


1 Tryck på 🔊.

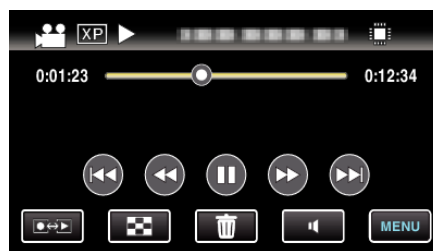

2 Tryck på "+" eller "-".

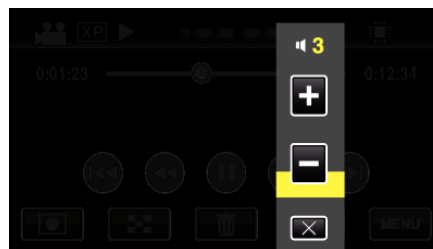

- Man kan även justera volymen med hjälp av zoom-spaken under uppspelning.



- Tryck på X för att stänga volymreglaget.
- Man kan inte justera volymen när en AV-kabel (ljud/video) eller en HDMI-kabel ansluts.

Kontrollera inspelningsdatum och annan information

1 Pausa uppspelningen och tryck på INFO-knappen.

Du kan visa inspelningsdatum och varaktighet för den valda filen.

