


Skapa animeringseffekter (ANIMERINGSEFFEKT)


Du kan använda olika effekter för videor för att skapa en annan atmosfär än vid vanlig inspelning.

- 1 Öppna LCD-skärmen och välj videoläget.

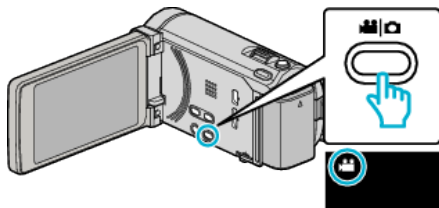

- Videolägesikonen visas.

- 2 Tryck på "MENU".

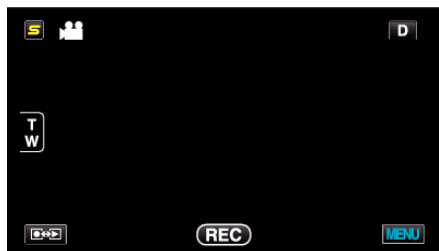


- 3 Tryck på "ANIMERINGSEFFEKT".



- Tryck på ^ eller v för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på X för att stänga menyn.
- Tryck på ↶ för att återgå till föregående skärm.


- 4 Välj en önskad effekt och tryck på "OK".

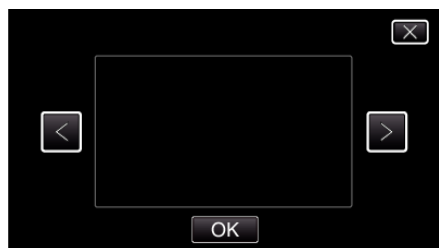

- Tryck på < eller > för att välja ett alternativ.
- Tryck på ↶ för att välja en annan effekt. Tryck på X för att avbryta effekten.

ANMÄRKNING :

- Efter att ha ställt in animeringseffekten trycker man på knappen START/STOP på enheten för att starta inspelningen.

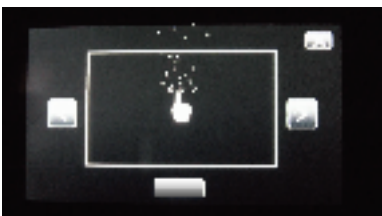Under inställning	Efter inställning	Observera
		Animering (effekt) visas när leenden känns av.
		Animering (effekt) visas när leenden känns av.
		Animering (effekt) visas när leenden känns av.
		Animering (effekt) visas när leenden känns av.
		Animering (effekt) visas när man rör vid skärmen.