


Uppspelning med DVD-brännare

Man kan spela upp DVD-skivor som skapats med den här enheten.

- 1 Förbered en DVD-brännare.
 - För in DVD:n som ska spelas upp i DVD-brännaren.
- 2 Tryck på "SPELA UPP" i menyn SÄKERHETSKOPIA.

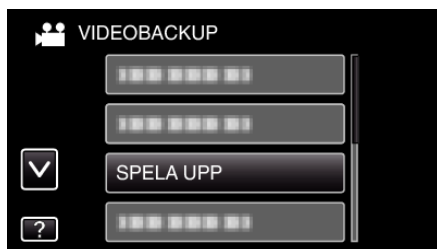

- En indexskärm (miniatyrbilder) för videorna på skivan visas.
- 3 Tryck på filen för att starta uppspelningen.



- Tryck på "⏮" för att återgå till menyn "SÄKERHETSKOPIA".
- Se "Funktionsknappar för videouppspelning" (sid. 0) för detaljer om videouppspelning.
- Stoppa uppspelningen och stäng av videokameran genom att trycka in knappen ⏻ i ca. 2 sekunder för att avsluta. Koppla därefter ur USB-kabeln.

ANMÄRKNING :

- När man spelar upp en skiva som skapats i DVD-Video-format kommer inte information som datum och tid att visas.
- Skivor som skapas med en DVD-brännare eller en extern Blu-ray-enhet, liksom filer som kopieras till en extern hårddisk, kan konverteras till 3D inför uppspelning. (för GZ-HM960)