



DATUMVISNING, STIL

Ställer in ordning på visningsformatet för år, månad, dag och tid (24H/12H).


- 1 Tryck på "MENU".

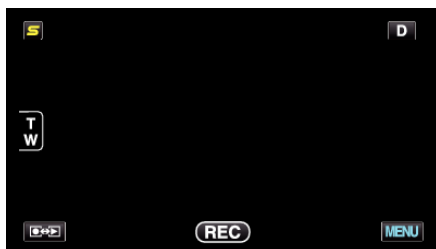

- 2 Tryck på "⚙️".

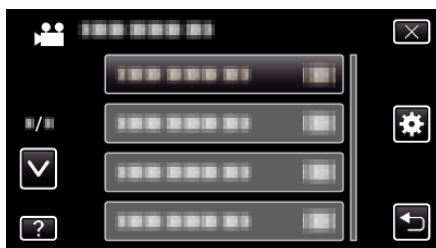

- 3 Tryck på "DATUMVISNING, STIL".

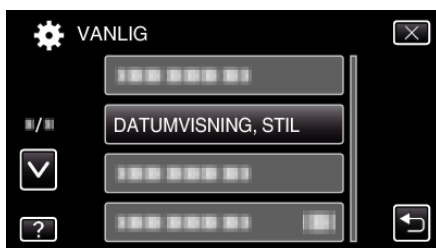

- 4 Tryck för att ställa in stil för visningen av datum och tid.



- För datum kan du välja alla format från "månad.dag.år", "år.månad.dag" och "dag.månad.år".
- För tid kan du välja format från "12h" och "24h".
- Tryck på funktionsknapparna ← / → för att flytta markören.
- Efter inställning, tryck på "OK".