


Namn på knappar och funktioner på LCD-skärmen

Följande skärmbilder visas i video- och stillbildsläge och fungerar som pekarskärmar.

Inspelningsskärm (Video/Stillbild)

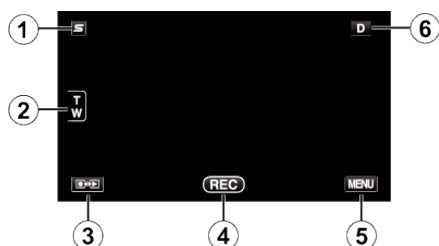

- 1 Knapp för genväg till ansikte
 - Visar en genvägsskärm för funktioner för ansiktsgenkänning.
- 2 Zoomknapp
- 3 Knapp för uppspelningsläge/inspelningsläge
 - Växlar mellan in- och uppspelningsläge.
- 4 Inspelnings-start/stopp-knapp
 - **REC**: Startknapp för videoinspelning
 - **●||**: Stoppknapp för videoinspelning
 - **⏻**: Knapp för stillbildinspelning
- 5 Knappen Meny
- 6 Skärmmknapp

Vissa skärmbilder försvinner efter ca. 3 sekunder.
Använd knappen **D** för att ändra displayen enligt vad som visas nedan.


 - Rör vid knappen **D**
Skärmbilden visas under ca. 3 sekunder varje gång man rör vid knappen.
 - Rör vid knappen **D** och håll kvar.
Skärmbilderna fixeras så att de inte försvinner. Efter inställning ändras skärmmknappen från **D** till **Df**.
Rör vid **Df** för att låsa upp skärmbilderna.

Uppspelningsskärm (Video)




- 1 Knapp för uppspelningsläge/inspelningsläge
 - Växlar mellan in- och uppspelningsläge.
- 2 Knapp för indexskärm
- 3 Knappen Radera
- 4 Knapp för volymjustering
- 5 Knappen Meny
- 6 Funktionsknappar

Uppspelningsskärm (Stillbild)

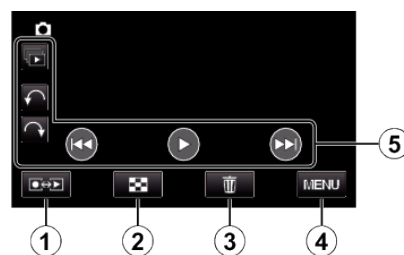


- 1 Knapp för uppspelningsläge/inspelningsläge
 - Växlar mellan in- och uppspelningsläge.
- 2 Knapp för indexskärm
- 3 Knappen Radera
- 4 Knappen Meny
- 5 Funktionsknappar

Indexskärm

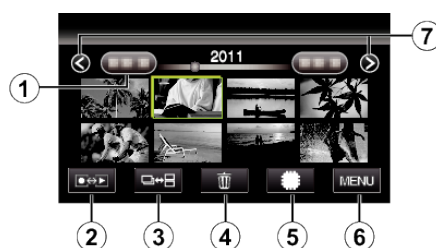

- 1 Datumknapp
- 2 Knapp för uppspelningsläge/inspelningsläge
 - Växlar mellan in- och uppspelningsläge.
- 3 Knapp för växling av indexskärm (endast stillbild).
- 4 Knappen Radera
- 5 Knapp för uppspelning media
 - Växlar mellan SD-kort och internminne.
- 6 Knappen Meny
- 7 Knapp för sida fram/bak

Menyskärm

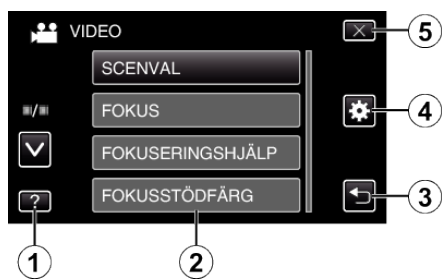

- 1 Hjälpknapp
- 2 Menyalternativ
- 3 Returknapp
- 4 Knapp för standardmeny
- 5 Knappen Stäng