



Huvudmeny för videouppspelning

Du kan radera eller söka efter enskilda videor.

1 Välj videoläge.

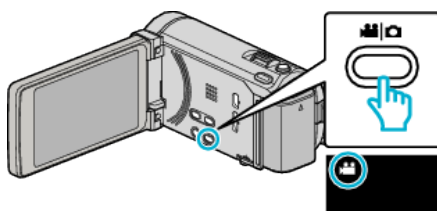

2 Tryck på  för att välja uppspelningsläge.

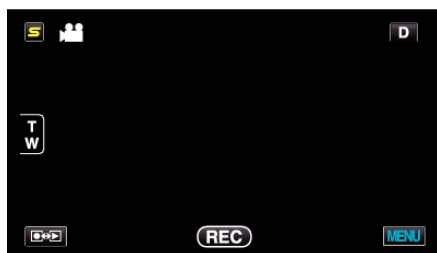

- Läget växlar mellan inspelning och uppspelning för varje beröring.

3 Tryck på "MENU".



Inställning	Detaljer
SÖKDATUM	Du kan söka efter och spela upp videor eller stillbilder genom att ange inspelningsdatum.
SKYDDA/AVBRYT	Skyddar filer mot oavsiktlig radering av misstag.
KOPIERA	Kopierar filer från interminnet till SD-kortet.
FLYTТА	Flyttar filer från interminnet till SD-kortet.
TRIMMA	Välj delen av videon som du vill ha och spara den som en ny videofil.
LADDA UPP INST	Fånga och kopiera en del av en inspelad video (max. 15 minuter) för uppladdning till YouTube.
EXPORTERA INSTÄLLN. (för GZ-HM960)	Ställer in EXPORT-egenskaper för inspelade videor inför överföring till iTunes.
SPELA ANNAN FIL	Spela videor med felhanteringsinformation.
KONTR AV SÖMLÖS INSP	Videor som spelas in på två separata media med "SÖMLÖS INSPELNING" videoinspelningsmenyn aktiverad kan kombineras till en enda video.
K2 TECHNOLOGY	Återskapar diskreta eller höga ljud som inte kunde spelas in och spelar upp med en ljudkvalitet som kommer nära originalet.