

SLUTARLÄGE

Inställningarna för tagning av bildserier kan ändras.


Inställning	Detaljer
SPELA IN EN BILD	Spelar in en stillbild.
KONTINUERLIG TAGNING	Spelar in stillbilder i bildserier så länge SNAPSHOT-knappen hålls in.
GAFFLING	Spelar in 5 kontinuerliga bilder med olika ljusstyrka om man trycker på knappen SNAPSHOT. - Normal ljusstyrka - Mörk (-0,6EV) - Lite mörk (-0,3EV) - Lite ljus (+0,3EV) - Ljus (+0,6EV)

ANMÄRKNING :


- Man kan ändra den kontinuerliga inspelningshastigheten.
- Kontinuerlig inspelning och bracketing finns inte tillgängliga när bildstorleken ställts in till 3 968 x 2 976.
- En del SD-kort stöder eventuellt inte bildserier.
- Hastigheten vid tagning av bildserier blir långsammare om funktionen används flera gånger i rad.

Visa motivet

- 1 Välj stillbildläge.

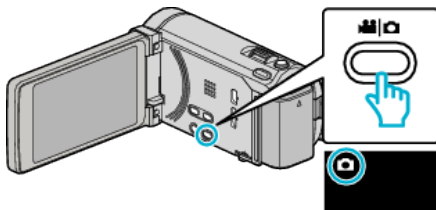

- 2 Tryck på "MENU".

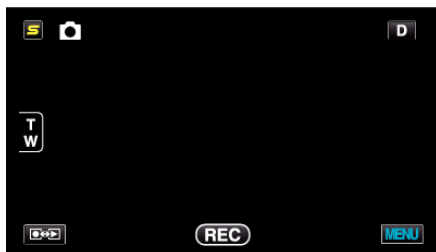

- 3 Tryck på "SLUTARLÄGE".

