


Använda fjärrkontrollen (för GZ-HM960)

Du kan sköta den här enheten på avstånd med den medföljande fjärrkontrollen.

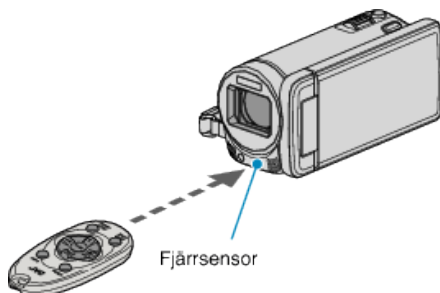


ANMÄRKNING :

- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn och använd den inom 5 m från den här enheten.
- Den överförda strålen kanske inte fungerar eller kan ge upphov till felfunktion, när sensorn är utsatt för direkt solljus eller stark belysning.

Förbereda fjärrkontrollen




Första gången fjärrkontrollen används

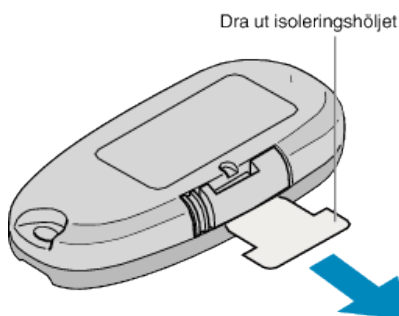


- Ett knappbatteri (CR2025) medföljer inuti fjärrkontrollen vid köptillfället. Avlägsna isoleringsbladet före användning.

Återinsätta batteriet

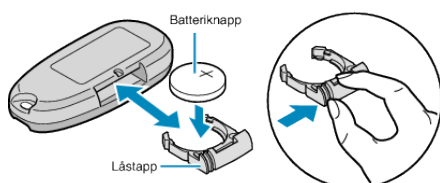

- Dra ut batterihållaren genom att trycka på låstappen.
- Sätt i knappbatteriet med +-sidan riktad uppåt.

Funktionsknappar på fjärrkontrollenheten

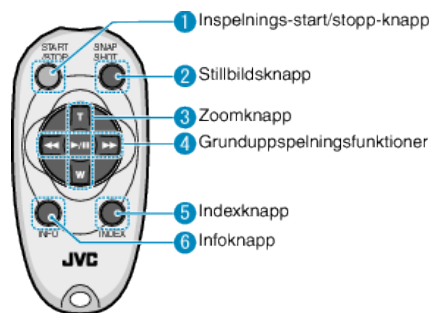

- Inspelnings-start/stopp-knapp**
 - Startar/stoppar videoinspelning.
- Stillbildsknapp**
 - Tar en stillbild.
- Zoomknapp**
 - T: Zoomar in
 - W: Zoomar ut
- Grunduppspelningsfunktioner**

Funktionsknapp	Beskrivning
Spela upp/pausa-knapp ▶ /	• Startar/pausar uppspelning av videos eller bildspel.
Vänster knapp ◀◀	• Flyttar markören åt vänster. • Utför sökning bakåt under uppspelning.
Höger knapp ▶▶	• Flyttar markören åt höger. • Utför sökning framåt under uppspelning.
T-knapp T	• Vridar upp (+) volymen under videouppspelning.
W-knapp W	• Vridar ned (-) volymen under videouppspelning.

- Indexknapp**
 - Stoppar uppspelningen och återgår till indexskärmen.
- Infoknapp**
 - Inspelning: Visar återstående tid och batterikraft (endast för video).
 - Uppspelning: Visar filinformation som inspelningsdatum.