


Insida

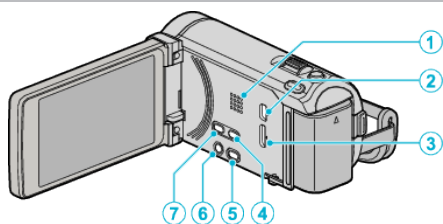

- 1** Högtalare
 - Spelar upp ljud under videouppspelningen.
- 2** USB-kontakt
 - För anslutning till dator med USB-kabel.
- 3** HDMI-kontakt
 - Ansluter till en HDMI-TV.
- 4** USER-knapp
 - Aktiverar förinställda funktioner.
- 5**  /  (video/stillbilds)-knapp
 - Växlar mellan video- och stillbildsläge.
- 6** Knappen /INFO (ström/information)
 - Inspelning: Visar återstående tid och batterikraft (endast för video).
 - Uppspelning: Visar filinformation som inspelningsdatum.
 - Tryck och håll för att sätta på/stänga av medan LCD-skärmen är öppen.
- 7** i.AUTO-knapp
 - Växlar mellan Avancerat autoläge och Manuellt läge.