


Inspelning i slow-motion (High speed)

Man kan spela in videor i slow-motion genom att öka inspelningshastigheten för att betona rörelserna och spela upp slow-motionvideon jämnt. Denna funktion är användbar för att fånga rörelser, som t.ex. golfsvingar.


Inspelningshastighet	250 fps
Bildstorlek	720x576
Maximal inspelningstid	144 m
Maximal uppspelningstid	12 h
Bildstorlek vid anslutning till skärm	1 920x1 080

- 1 Öppna LCD-skärmen och välj videoläget.

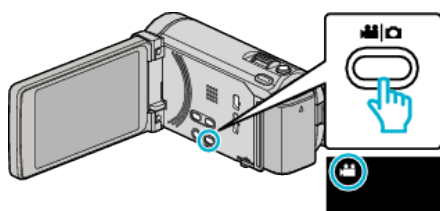

- Videolägesikonen visas.

- 2 Tryck på "MENU".

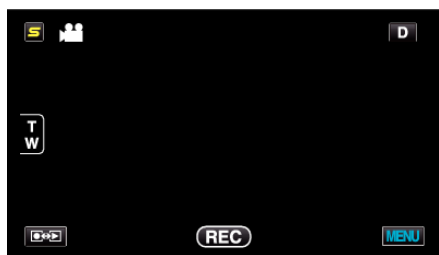

- 3 Tryck på "HÖGHASTIGHETS INSP".




- 4 Tryck på "PÅ".



- När man trycker på "PÅ" kan 250 bildrutor spelas in på 1 sekund.
- Tryck på "AV" för att avbryta höghastighetsinspelningen.

- 5 Starta inspelning.

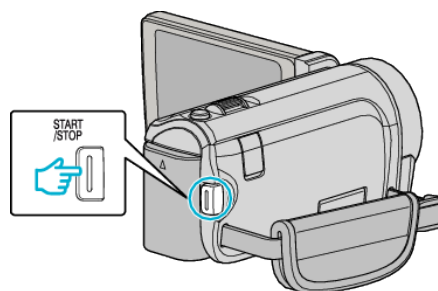

- Tryck på knappen START/STOP igen för att stoppa inspelningen.
- Inställningarna för höghastighetsinspelning sparas inte när videokameran stängs av.

ANMÄRKNING :

- Bilderna kan vara grynigare än andra videor. Bilden som visas på LCD-skärmen vid inspelning kan även den verka grynigare.
- Ljud spelas inte in tillsammans med videon.
- När high speed-inspelning aktiveras kan man endast använda den optiska zoomen. Man kan dock inte zooma efter att inspelningen startats.
- Uppspelningstiden blir 5 gånger längre än den faktiska inspelade tiden. (Exempel: Om den inspelade tiden är 1 minut blir uppspelningstiden 5 minuter.)
- Vid höghastighetsinspelning ställs "VIDR. PRIO. AE/AF" in till "AV". Vidare bör man, eftersom "BILDSTABILISERING" ställts in till "AV", använda ett stativ och att spela in där det är ljust samt förstora objektet så mycket som möjligt.