


Bakdel

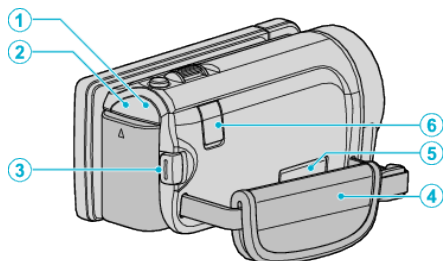

- 1** POWER/CHARGE (ström/laddnings)-lampa
 - Tänds: Kameran är "PÅ"
 - Blinkar: Laddning pågår
 - Släcks: Laddning avslutad
- 2** ACCESS (Access)-lampa
 - Tänds/blinkar under in- eller uppspelning.
Ta inte ut batteripaketet, nätadaptern eller SD-kortet.
- 3** START/STOP (videoinspelnings)-knapp
 - Startar/stoppar videoinspelning.
- 4** Handgrepp
 - För handen genom handgreppet för ett fast grepp om denna enhet.
- 5** AV-kontakt
 - Ansluter till AV-kontakten på en TV etc.
- 6** DC-kontakt
 - För anslutning till en nätadapter vid laddning av batteriet.