


Framdel

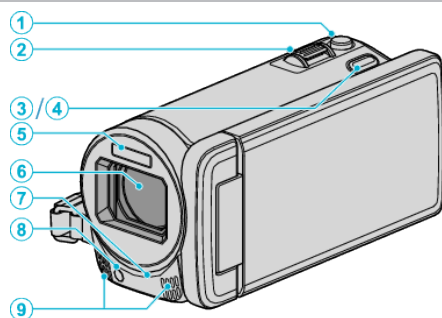

- 1** SNAPSHOT (stillbildsupptagnings)-knapp
 - Tar en stillbild.
- 2** Zoom/volymreglage
 - Vid bildtagning: Ställer in bildomfånget.
 - Vid uppspelning (indexskärmen): Växlar till nästa eller föregående sida.
 - Vid videouppspelning: Ställer in volymen.
- 3** 3D-knapp (för GZ-HM960)
 - Växlar uppspelningsbilden och LCD-skärmens visning mellan 3D och 2D.
- 4** AF-knapp (för GZ-HM845)
 - Justerar automatiskt fokus och ljusstyrka utifrån objektets ansikte eller valt område.
- 5** Blixt
- 6** Lins/elektriskt linsskydd
 - Vidrör inte objektivet och linsskyddet.
 - Täck inte över linsen med fingrarna under inspelning.
- 7** Fjärrsensor (för GZ-HM960)
- 8** Lampa
 - Tänd lampan vid tagning i mörker.
- 9** Stereomikrofon
 - Täck inte över mikrofonen med fingrarna under videoinspelning.