


ZOOM MIKROFON

Ställer in zoom-mikrofonen.


Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar zoom-mikrofonen.
PÅ	Spelar in ljud i samma riktning som zoom-funktionen.

Visa motivet

- 1 Välj videoläge.

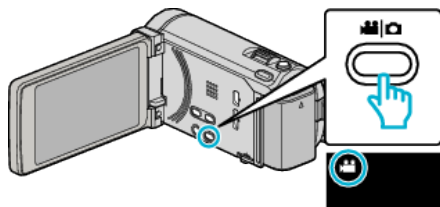

- 2 Tryck på "MENU".

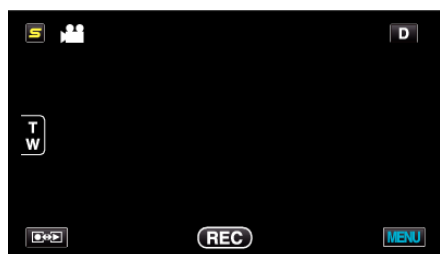

- 3 Tryck på "ZOOM MIKROFON".

