



Scenval

Vanliga motiv som dyker upp ofta kan spelas in med de bästa inställningarna.

1 Tryck på "MENU".

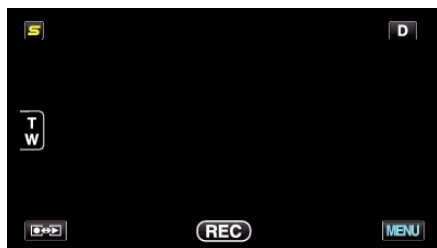


2 Tryck på "SCENVAL".

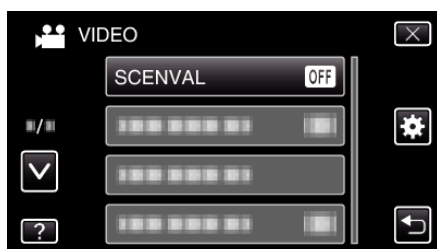

- Tryck på $\wedge$ eller $\vee$ för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på $\times$ för att stänga menyn.
- Tryck på $\rightarrow$ för att återgå till föregående skärm.

3 Tryck på lämplig scen.

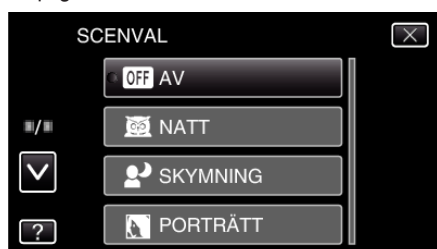

- Tryck på "AV" för att ångra valet.
- Tryck på $\wedge$ eller $\vee$ för att gå uppåt eller nedåt till fler alternativ.
- Tryck på $\times$ för att stänga menyn.
- Tryck på $\rightarrow$ för att återgå till föregående skärm.

* Bilden är bara en imitation.

Inställning	Effekt
NATT	Ökar förstärkningsnivån och lyser upp scenen automatiskt med hjälp av en långsam slutare när det är mörkt. Använd ett trebensstativ för att förebygga kameravibrationer. OFF ON
SKYMNING	Tagning av nattscener med naturligt utseende. OFF ON
PORTRÄTT	Gör bakgrunden mer ofokuserad för att personen i bilden ska bli mer framträdande. OFF ON
SPORT	Fryser rörelsen i snabbvärliga motiv i varje bildruta. OFF ON
SNÖ	Förhindrar att motivet blir för mörkt vid tagning av motiv i snö en solig dag. OFF ON
SPOTLIGHT	Förhindrar att personen i bilden blir för ljus om omgivningen är ljus. OFF ON

ANMÄRKNING :

- Alla scener för "SCENVAL" kan inte ställas in vid "INTERVALLINSPELNING".