



## Přenos statických snímků do zařízení kompatibilního s Bluetooth

Pokud je navázáno Bluetooth spojení se zařízením kompatibilním s BIP/OPP, můžete přenášet do tohoto zařízení data pořízených statických snímků.

- 1 Zvolte režim statických snímků.

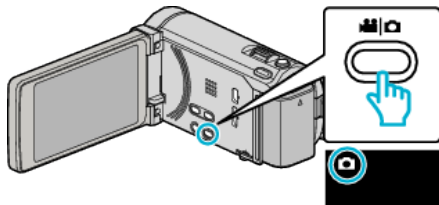


- 2 Klepnutím na zvolte režim přehrávání.

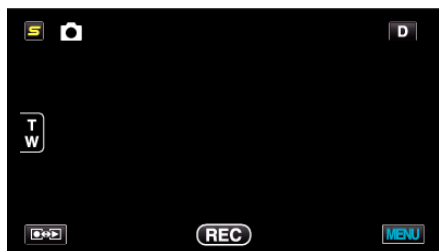


- 3 Klepněte na „MENU“.



- 4 Klepněte na „PŘENOS STAT. SNÍMKU“.

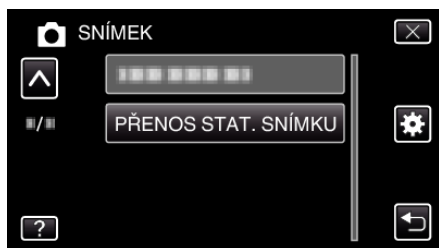

- 5 Nastavte připojené zařízení do režimu příjmu dat.
  - Více podrobností naleznete v provozním manuálu k připojenému zařízení.
- 6 Ujistěte se, že snímek, který chcete přenést, je správný, a klepněte na „ANO“.

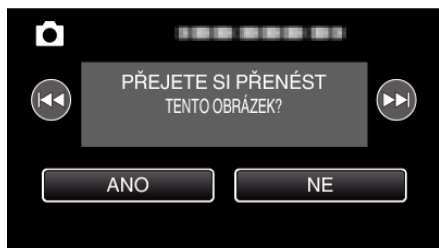

- Snímek, který bude přenesen, se zobrazí na obrazovce.
- Klepněte na pro volbu předchozího nebo dalšího souboru.

- 7 Potvrďte cílové umístění přenosu a klepněte na „PŘENOS“.



- Klepnutím na „ZMENŠIT A PŘENĚST“ zmenšíte velikost snímku pro přenos.
  - Klepnutím na „ZMĚNIT DESTINACI“ změníte cílové umístění pro přenos.
  - Po dokončení přenosu snímku klepněte na „KONEC“.
  - Chcete-li pokračovat s přenosem dalších snímků, klepněte na „POSLAT DALŠÍ OBRÁZKY“.
  - Pokud není nastaveno cílové umístění pro přenos, zobrazí se „ZAŘÍZENÍ NENÍ NASTAVENO“.
- Klepněte na „NASTAVIT“ a zvolte zařízení, na které chcete přenášet.

### POZNÁMKA :

- Pokud je připojené zařízení kompatibilní zároveň s BIP i OPP, připojení BIP má přednost. Volba připojení není možná. K přenosu přes OPP dojde pouze tehdy, pokud BIP připojení selže.
- Před zahájením přenosu snímku se ujistěte, že je aktivováno Bluetooth spojení připojeného zařízení, a nastavte ho do režimu příjmu dat. Přenos se nezdaří, pokud aktivujete Bluetooth spojení až po zahájení přenosu snímku.
- Pro přenos statických snímků do smartphonu použijte aplikační software pro smartphony. (Pokud jako cílové umístění pro přenos zvolíte registrovaný smartphone, nastavení smartphonu se zruší a je třeba ho provést znovu.)
- Současně lze přenášet pouze jeden statický snímek. Pokud chcete přenést více statických snímků, klepněte na „POSLAT DALŠÍ OBRÁZKY“ a zvolte další snímek.
- Statické snímky nelze přenést z připojeného zařízení do videokamery.
- V závislosti na technických specifikacích připojeného zařízení nemusíte být schopni si prohlédnout nebo editovat soubor, i když přenos proběhl úspěšně. Abyste si mohli prohlédnout nebo editovat soubor na připojeném zařízení, nahlédněte do provozního manuálu připojeného zařízení ohledně kompatibilní velikosti snímku a přenosu pomocí „ZMENŠIT A PŘENĚST“.

### BIP připojení :

- Kritéria (velikost snímku, datová velikost) pro přenos statického snímku jsou získávány z připojeného zařízení. Statické snímky jsou poté přeneseny na základě získaných kritérií následujícím způsobem.
  - (1) Pokud velikost snímku splňuje kritéria, snímek se přenesou bez jakýchkoliv změn.
  - (2) Pokud je velikost snímku příliš velká, zmenší se na VGA (640 × 480) nebo FWVGA (854 × 480).
  - (3) Pokud je datová velikost příliš velká, zmenší se rovněž na VGA (640 × 480) nebo FWVGA (854 × 480).

### OPP připojení :

- Přenos statického snímku může selhat i v případě, že připojené zařízení je kompatibilní s OPP připojením. Záleží na formátu souboru, který může dané zařízení přijmout.
- Při zvolení „ZMENŠIT A PŘENĚST“ bude statický snímek, který se má přenést, zmenšen na následující velikosti.
  - Pro statické snímky s poměrem stran 4:3: VGA (640 × 480)
  - Pro statické snímky s poměrem stran 16:9: FWVGA (854 × 480)