


Připojení k registrovanému zařízení kompatibilnímu s Bluetooth

Abyste mohli použít Bluetooth zařízení spolu s tímto přístrojem, je třeba po dokončení registrace navázat se zařízením spojení.

Pro navázání spojení s Bluetooth zařízením použijte menu a nastavte připojení k zařízení na ON.


- 1 Klepněte na „MENU“.

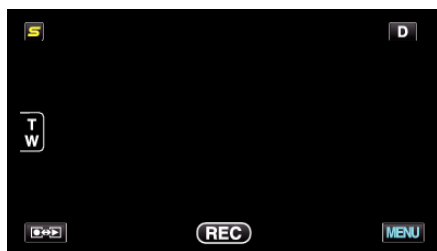


- 2 Klepněte na „⚙“.




- 3 Klepněte na „Bluetooth“.

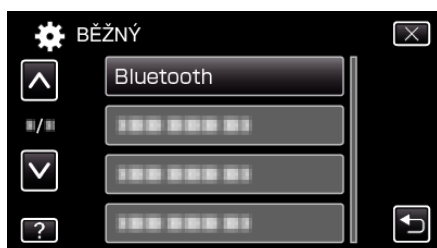

- 4 Klepněte na „PŘIPOJIT“.

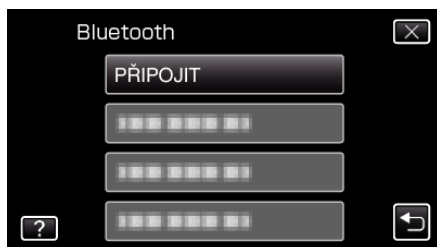

- 5 Klepněte na zařízení, které chcete připojit.

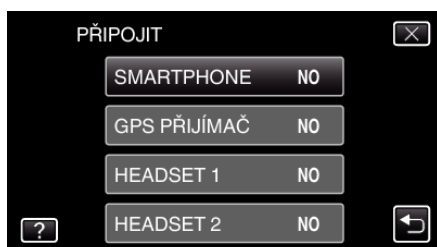

- Pokud klepnete na zařízení s ikonou „OFF“, ikona se změní na „ON“ a zároveň se zobrazí ikona ukazující stav rádiového příjmu.
- Pokud klepnete na zařízení s ikonou „ON“, zařízení se odpojí a ikona se změní na „OFF“.
- Pokud zvolíte neregistrovanou položku, zobrazí se obrazovka pro zvolení zařízení.

UPOZORNĚNÍ :

- Pokud nelze navázat spojení se zařízením, zkontrolujte registrovaná zařízení a zaregistrujte ho znovu.
- K tomuto přístroji lze připojit až dvě Bluetooth zařízení.
- Odesílání nebo přijímání zvukových dat pomocí headsetu není možné v režimu záznamu statických snímků.
- Po provedení „TOVÁRNÍ NASTAVENÍ“ v menu COMMON (základní nastavení) se všechna data registrovaného Bluetooth zařízení smažou.
- Když je připojeno Bluetooth zařízení, nejsou k dispozici funkce automatického vypnutí, úsporného režimu a demo režimu.

Odpojení :

Spojení tohoto přístroje s Bluetooth zařízeními se automaticky přeruší v následujících případech.

- Pokud tento přístroj vypnete
- Pokud je tento přístroj připojen k DVD zapisovatelné jednotce nebo k sobnímu počítači pomocí USB kabelu
- Během intervalového snímání
- Pokud se provádí „TOVÁRNÍ NASTAVENÍ“ v menu COMMON (základní nastavení)

POZNÁMKA :

- Pokud selže komunikace s připojeným zařízením, odpojí tento přístroj takové zařízení asi po 10 vteřinách.

Indikátory připojeného Bluetooth zařízení

Na záznamové obrazovce můžete kontrolovat stav Bluetooth připojení.



	Ikona na displeji	Popis
①	Stav GPS komunikace	Zobrazuje stav komunikace s GPS. Pokud nelze z GPS získat informace o poloze, ikona bude blikat.
②	Stav rádiového příjmu	Zobrazuje stav rádiového příjmu konkrétního Bluetooth připojení.
③	Hlasitost Bluetooth mikrofonu	Zobrazuje hlasitost mikrofonu, pokud je Bluetooth mikrofon aktivován.

POZNÁMKA :

- Stav rádiového příjmu ej pouze informativní. Nezobrazuje stav v reálném čase.
- Indikátory se nemusí aktualizovat, záleží na podmínkách signálu. Odezva je obzvláště pomalá, když se stav rádiového příjmu mění ze slabého na silný.

- Stav rádiového příjmu se nezobrazuje během BIP/OPP připojení.
- Protože pro aktualizaci stavu rádiového příjmu je nutná komunikace s připojeným zařízením, stav se nemusí aktualizovat, pokud je komunikace náhle přerušena, například díky vypnutí napájení.

Tabulka s kompatibilními připojeními

Konkrétní typ připojení	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4	Typ 5
Headset 1	✓	✓	-	✓	-
Headset 2	✓	-	✓	-	✓
GPS přijímač	-	✓	✓	-	-
BIP/OPP	-	-	-	-	-
Smartphone	-	-	-	✓	✓