


ZOBRAZIT V TV

Zobrazuje ikony a datum/čas na obrazovce televizoru.

Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Nezobrazuje ikony a datum/čas na obrazovce televizoru.
ZAPNUTO	Nezobrazuje ikony a datum/čas na obrazovce televizoru.

Zobrazení položky

- 1 Klepněte na „MENU“.

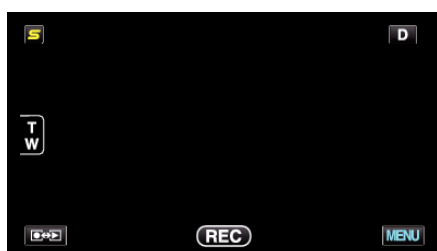

- 2 Klepněte na „“.



- 3 Klepněte na „ZOBRAZIT V TV“.

