


Pořizování statických snímků v režimu Intelligent Auto


Pokud zvolíte režim Intelligent Auto, nemusíte si dělat starosti s žádnými podrobnými nastaveními.

- 1 Otevřete LCD monitor a zvolte režim statických snímků.

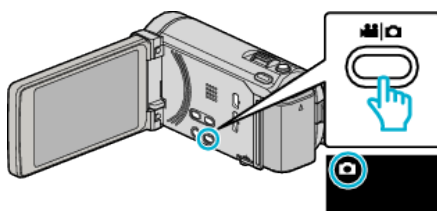


- Zobrazí se ikona režimu statických snímků.

- 2 Zkontrolujte, zda je režim záznamu Intelligent Auto.

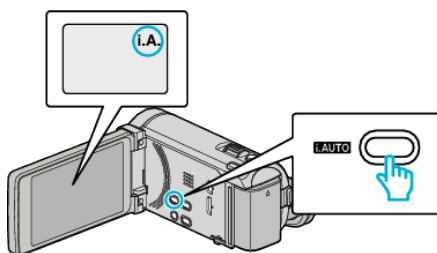


- Pokud je režim **M** Manuální, přepněte ho stisknutím tlačítka i.AUTO. Režim se přepíná mezi Intelligent Auto a manuálním s každým stisknutím tohoto tlačítka.

- 3 Zaostřete na předmět.

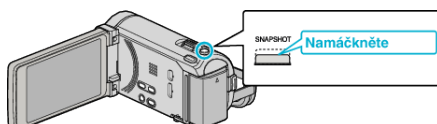

- Po dokončení zaostření se ikona rozsvítí zeleně.

- 4 Pořídte statický snímek.

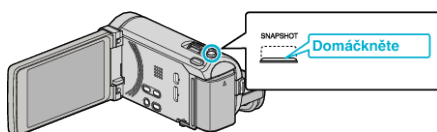


- V okamžiku pořizování statického snímku se rozsvítí PHOTO.
- Některé displeje zhasnou asi po 3 sekundách. Pro změnu zobrazení použijte tlačítko **D**.

POZNÁMKA :


- 3D snímky jsou podporovány LCD monitorem tohoto přístroje. To umožňuje zkontrolovat 3D efekt během záznamu. Pokud chcete přepnout do 3D režimu, nahlédněte do části „Přehrávání 3D snímků“. (pro GZ-HM960)
- Při záznamu v 3D režimu je snímek zaznamenán v 2D režimu, i když je zobrazení na LCD monitoru v 3D. (pro GZ-HM960)
- Na tomto přístroji lze provádět nepřetržitý záznam (sériové snímání) statických snímků.

Indikátory na displeji během záznamu statického snímku

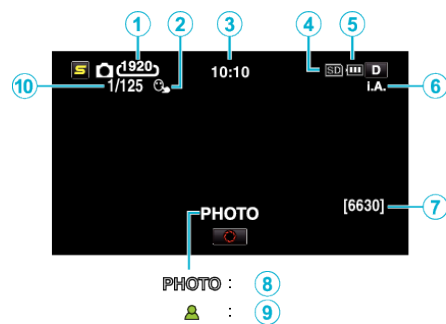

	Ikona na displeji	Popis
①	Velikost snímku	Zobrazuje ikonu velikosti snímku. • Velikost statických snímků lze změnit.
②	PRIORITA VOLBY AE/AF	Zobrazuje nastavení položky „PRIORITA VOLBY AE/AF“. Výchozí nastavení je nastaveno na „SLEDOVÁNÍ OBLIČEJE“.
③	Čas	Zobrazuje aktuální čas.
④	Záznamové médium	Zobrazuje ikonu média, na které se statické snímky zaznamenávají. Záznamové médium lze změnit.
⑤	Indikátor baterie	Zobrazuje přibližnou zbývající energii baterie. Přesný stav baterie lze zobrazit stisknutím tlačítka INFO.
⑥	Režim záznamu	Stiskněte tlačítko i.AUTO pro přepnutí režimu záznamu mezi i.A. (Intelligent Auto) a M (manuální).
⑦	Zbývajících počet snímků	Zobrazuje zbývajících počet záběrů pro záznam statických snímků.
⑧	Průběh záznamu	V okamžiku pořizování statického snímku se zobrazí „PHOTO“.
⑨	Zaostření	Tento indikátor zezelená po zaostření obrazu.
⑩	Rychlost závěrky	Zobrazuje rychlost závěrky.

Provozní tlačítka pro záznam statických snímků

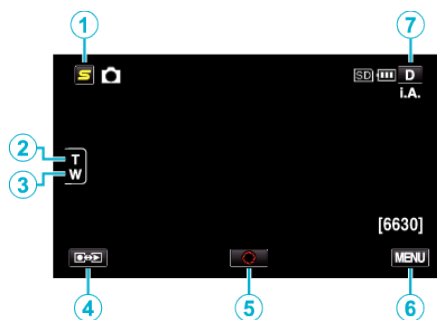

	Provozní tlačítko	Popis
①	Tlačítko menu zkratky obličej	Zobrazí obrazovku funkcí rozpoznávání obličej.
② / ③	T/W Zoom	Umožňuje tytéž funkce, jako páčka zoomu. Při použití páčky zoomu často dochází k otřesům kamery, které lze minimalizovat.
④	Režim záznamu/přehrávání	Přepíná mezi režimy záznamu a přehrávání.
⑤	Momentka 	Funguje stejně jako tlačítko SNAPSHOT. Zaostření však nelze nastavovat polovičním stiskem.
⑥	MENU	Zobrazuje různá menu záznamu statického snímku.
⑦	Tlačítko zobrazení D	Některé displeje zhasnou asi po 3 sekundách. Pro změnu zobrazení použijte tlačítko D , jak je znázorněno níže. • Klepněte na tlačítko D Displeje se zobrazí s každým klepnutím asi na 3 sekundy. • Klepněte a podržte tlačítko D Zobrazení se objeví nastálo a nezmizí. Po provedení nastavení se tlačítko displeje změní z D na Df. Klepnutím na Df uvolníte zobrazení.

Užitečná nastavení pro nahrávání

- Pokud je položka „AUTOM. VYP. NAPÁJENÍ“ nastavena na „ZAPNUTO“, tomuto přístroji se automaticky vypne za účelem úspory energie, pokud je v nečinnosti po dobu 5 minut. (pouze při použití baterie)
- Pokud je položka „PRIORITA VOLBY AE/AF“ nastavena na „SLEDOVÁNÍ OBLIČEJE“, tento přístroj detekuje obličej, automaticky upravuje jas a zaostřuje tak, aby byl záznam obličejů jasnější.

UPOZORNĚNÍ :

- Nevystavujte objektiv přímému slunečnímu světlu.
- Nepoužívejte tomuto přístroji ve vlhkém prostředí, například v koupelně, nebo pokud prší či sněží.
- Nepoužívejte tomuto přístroji na místech s nadměrnou prašností nebo vlhkostí a na místech přímo vystavených páře nebo kouři.
- Když svítí kontrolka přístupu, neodstraňujte baterii, síťový adaptér nebo SD kartu. Zaznamenaná data mohou být nečitelná.
- Tento přístroj je zařízení ovládané mikropočítačem. Elektrostatický výboj, externí šum a rušení (například z televizoru, rádia atd.) mohou bránit jeho správnému fungování. V takovém případě vypněte napájení a odstraňte síťový adaptér a baterii. Přístroj se resetuje.

POZNÁMKA :

- Před záznamem důležité scény doporučujeme pořídit zkušební záznam.
- Digitální stabilizátor obrazu nelze použít při záznamu statických snímků.
- V závislosti na podmínkách snímání se mohou jevit všechny čtyři rohy obrazovky tmavé. Nejedná se o poruchu. V takovém případě změřte podmínky snímání pohybem páčky zoomu apod.