


Používání dotykové obrazovky

V závislosti na použitém režimu se na dotykové obrazovce zobrazí ikona provozních tlačítek, náhledy a položky menu.

- Existují dva způsoby ovládání dotykové obrazovky, zejména „klepnout“ a „přetáhnout“. Zde je několik příkladů.

- A** Klepněte na zobrazované tlačítko (ikonu) nebo miniaturu (soubor) na dotykové obrazovce a proveďte výběr.
B Přetáhněte miniatury na dotykové obrazovce a vyhledejte požadovaný soubor.

Obrazovka nahrávání Obrazovka přehrávání Obrazovka s náhledy

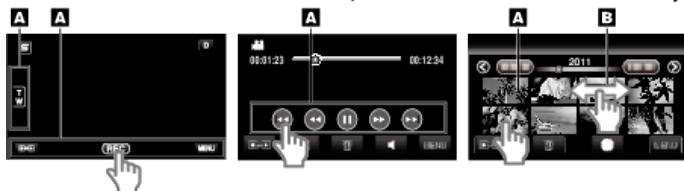

POZNÁMKA :

- Dotyková obrazovka tohoto přístroje je citlivá na tlak. Když dotyková obrazovka nereaguje plynule, přitlačte o něco více prstem.
- Klepněte přesně na tlačítka (ikony) na dotykové obrazovce. Tlačítka nebudou reagovat, pokud neklepnete přesně na správné místo.
- Netlačte a nehrňte příliš velkou silou.
- Pokud používáte ochranný film, dotyková obrazovka nemusí reagovat plynule.
- Neovládejte dotykovou obrazovku pomocí předmětu s ostrou nebo tvrdou špičkou.
- Stisknutím dvou či více míst najednou může vést k poruše.
- Proveďte „NASTAV. DOTYK. OBR.“, pokud reaktivní oblast displeje neodpovídá stisknuté oblasti. (Nastavení proveďte nepatrným klepnutím růžkem karty SD, atd. Netiskněte předmětem s ostrou špičkou nebo příliš silně.)