



Zapnutí/vypnutí ochrany zvolených souborů

Chrání nebo zruší ochranu zvolených souborů.

- 1 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.

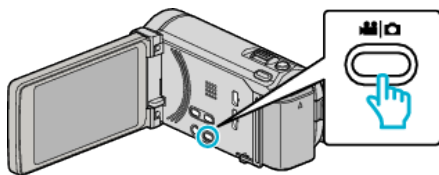

- 2 Klepnutím na zvolte režim přehrávání.

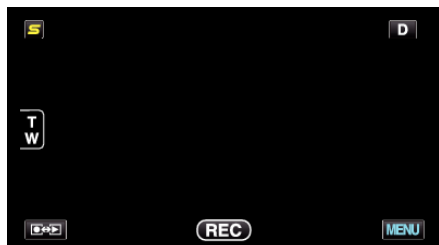

- 3 Klepněte na „MENU“.



- 4 Klepněte na „CHRÁNIT/ZRUŠIT“.



- 5 Klepněte na soubory pro volbu ochrany nebo její zrušení.



- Na zvolených souborech se objeví ✓. Pro odstranění symbolu ✓ ze souboru, klepněte na soubor ještě jednou.
- Na souborech, které jsou již chráněny, se zobrazí a ✓. Pro zrušení ochrany souboru klepněte na tento soubor. ✓ se odstraní.
- Klepněte na „VYB. VŠE“ pro volbu všech souborů.
- Klepněte na „UVOL. VŠE“ pro odznačení všech voleb.



- Statické snímky zaznamenané v nepřetržité sérii po dobu 2 vteřiny nebo pomocí režimu sériového systému budou seskupeny dohromady. Objeví se pouze první zaznamenaný soubor a skupina se zobrazí se zeleným rámečkem. Pokud na ni klepnete, zobrazí se obrazovka s náhledy seskupených souborů. Klepněte na soubory pro volbu ochrany nebo její zrušení, potom klepněte na „↩“.
- Pokud je režim přenosu Eye-Fi Helper při použití Eye-Fi karty nastaven na „Selektivní sdílení“ nebo na „Selektivní přenos“, zobrazí se .

- 6 Klepnutím na „NAST.“ ukončíte nastavení.



- Na zvolených souborech se objeví ochranné značky . Ochranné značky zmizí u souborů, kde jste zrušili volbu.