

ZLEPŠENÍ

Umožňuje volbu úrovně ISO.


Nastavení	Podrobnosti
AUTO	Upravuje úroveň ISO automaticky podle jasu objektu.
ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 / ISO3200 / ISO6400	Pořizuje záznam s pevnou úrovní ISO.

POZNÁMKA :


- Blesk nelze použít při nastavení „ISO6400“.
- Čím je větší úroveň ISO, tím zrnitější je obraz kvůli šumu.

Zobrazení položky

- 1 Zvolte režim statických snímků.

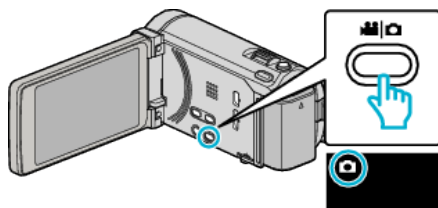

- 2 Klepněte na „MENU“.

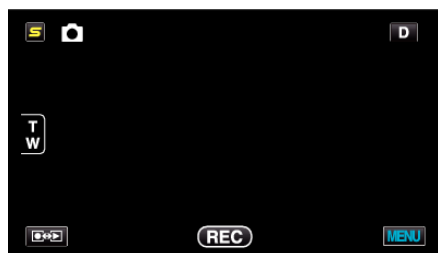

- 3 Klepněte na „ZLEPŠENÍ“.

