


Obecné menu

1 Klepněte na „MENU“.

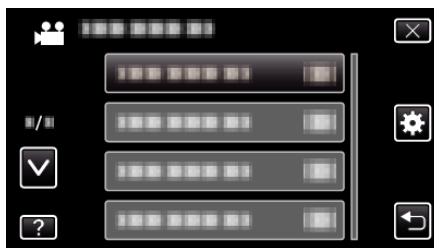

2 Klepněte na „“.



Nastavení	Podrobnosti
NAST HODIN	Můžete resetovat aktuální čas nebo nastavit místní čas, pokud používáte přístroj na cestách do zahraničí.
STYL ZOBRAZENÍ DATA	Nastavuje pořadí roku, měsíce a dne a současně i formát zobrazení času (24H/12H).
LANGUAGE	Jazyk zobrazení lze změnit.
JAS MONITORU	Nastavuje jas LCD monitoru.
ZÁZN. MÉDIA VIDEO	Nastavuje záznamové/přehrávací médium pro videa.
ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU	Nastavuje záznamové/přehrávací médium pro statické snímky.
ZVUK OPERACÍ	Zapne nebo vypne zvuk operací.
AUTOM. VYP. NAPÁJENÍ	Toto nastavení zabrání situaci, kdy zapomenete kameru vypnout.
RYCHLÝ RESTART	Po uplynutí 5 minut od uzavření LCD monitoru sníží spotřebu energie na 1/3 oproti energii potřebné k záznamu.
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (pro GZ-HM960)	Umožňuje použití dálkového ovládání.
DEMO REŽIM	Představí speciální funkce tohoto přístroje ve formě krátkého přehledu.
ÚPRAVA 3D ÚROVNĚ (pro GZ-HM960)	Upravuje vzhled 3D snímků.

Nastavení menu

Nastavení	Podrobnosti
NASTAV. DOTYK. OBR.	Upravuje stupeň odezvy dotykové obrazovky.
VÝSTRAHA 3D DISPLEJE (pro GZ-HM960)	Nastavuje zobrazení varovných hlášení během 3D přehrávání.
ZOBRAZIT V TV	Zobrazuje ikony a datum/čas na obrazovce televizoru.
VIDEO VÝSTUP	Nastavuje poměr stran (16:9 nebo 4:3) podle typu připojeného televizoru.
HDMI VÝSTUP	Nastavuje ostrost video výstupu z HDMI minikonektoru.
OVLÁDÁNÍ HDMI	Nastavuje propojení funkcí ON/OFF, jsou-li televizor a tento přístroj spojeny pomocí HDMI minikonektoru.
Bluetooth (pro GZ-HM960)	Umožňuje bezdrátové připojení s jinými zařízeními.
AUTOMATICKÉ UZAVŘENÍ	Finalizuje automaticky vytvořené disky tak, aby mohly být přehrány na kompatibilních zařízeních.
TOVÁRNÍ NASTAVENÍ	Všechna nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.
AKTUALIZACE	Aktualizuje funkce přístroji na nejnovější verzi.
PC SW AKTUALIZACE	Aktualizuje vestavěný PC software tohoto přístroje na nejnovější verzi.
FORM. VEST. PAMĚŤ	Smaže všechny soubory z vestavěné paměti.
FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD	Smaže všechny soubory na SD kartě.
VYMAZAT VEST. PAMĚŤ	Proveďte tuto operaci před úplnou likvidací přístroji nebo před prodejem videokamery jiné osobě.