

FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD

Smaže všechny soubory na SD kartě.


Nastavení	Podrobnosti
SOUBOR	Smaže všechny soubory na SD kartě.
Č. SOUBORU + SPRÁVY	Smaže všechny soubory na SD kartě a resetuje čísla souborů a složek na „1“.

UPOZORNĚNÍ :

- Tuto volbu nelze provést, pokud není SD karta vložena.
- Po zformátování budou všechna data z karty smazána.
Před zformátováním karty si všechny soubory zazálohujte na svém počítači.
- Ujistěte se, že je baterie plně nabitá nebo připojte síťový adaptér, protože proces formátování může nějaký čas trvat.

Zobrazení položky

- 1 Klepněte na „MENU“.

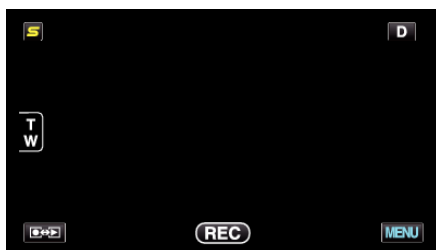

- 2 Klepněte na „“.



- 3 Klepněte na „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“.

