


Ovládání obecného menu


Položky obecného nastavení můžete konfigurovat pomocí obecného menu bez ohledu na režim.

- 1 Klepněte na „MENU“.

 - Menu se liší v závislosti na použitém režimu.

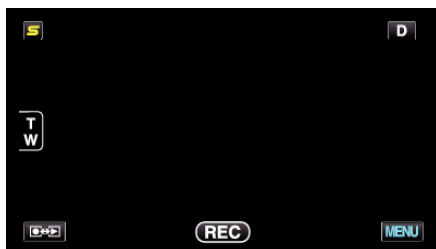

- 2 Klepněte na „“.

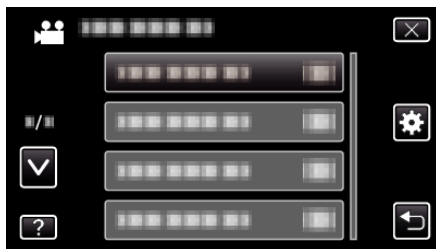

- 3 Klepněte na požadované nastavení.



POZNÁMKA :

- Opuštění obrazovky

Klepněte na „X“ (opuštění).

- Návrat k předchozí obrazovce

Klepněte na „“ (zpět).

- Zobrazení nápovědy

Klepněte na „“ (nápověda) a na položku.