


Záznam videa v inteligentním automatickém režimu

Pokud zvolíte režim Intelligent Auto, nemusíte si dělat starosti s žádnými podrobnými nastaveními. Nastavení, jako například expozice nebo zaostření, se nastaví automaticky podle podmínek snímání.


- V případě specifických scén, jako je například osoba atd., se na obrazovce zobrazí příslušná ikona.
- Před záznamem důležité scény doporučujeme pořídit zkušební záznam.

1 Otevřete LCD monitor a zvolte video režim.

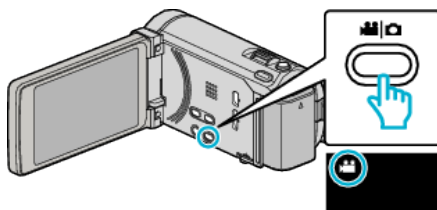


- Zobrazí se ikona video režimu.

2 Zkontrolujte, zda je režim záznamu Intelligent Auto.

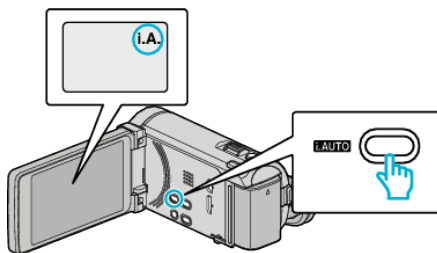

- Pokud je režim **M** Manuální, přepněte ho stisknutím tlačítka i.AUTO. Režim se přepíná mezi Intelligent Auto a manuálním s každým stisknutím tohoto tlačítka.

3 Spusťte nahrávání.

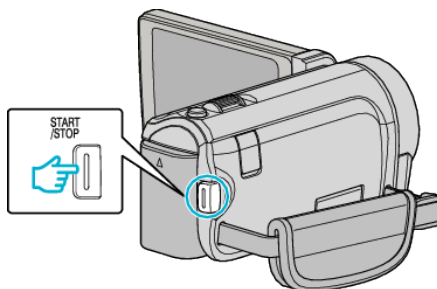


- Opětovným stisknutím záznam zastavíte.
- Některé displeje zhasnou asi po 3 sekundách. Pro změnu zobrazení použijte tlačítko **D**.

POZNÁMKA :

- 3D snímky jsou podporovány LCD monitorem tohoto přístroje. To umožňuje zkontrolovat 3D efekt během záznamu. Pokud chcete přepnout do 3D režimu, nahlédněte do části „Přehrávání 3D snímků“. (pro GZ-HM960)
- Při záznamu v 3D režimu je snímek zaznamenán v 2D režimu, i když je zobrazení na LCD monitoru v 3D. (pro GZ-HM960)

Indikátory na displeji během záznamu videa

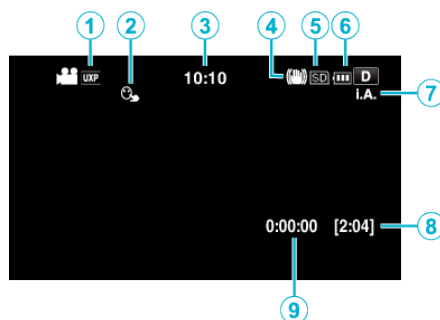

	Ikona na displeji	Popis
①	Kvalita videa	Zobrazuje ikonu nastavení položky „KVALITA OBRAZU“ zvolené v menu záznamu.
②	PRIORITA VOLBY AE/AF	Zobrazuje nastavení položky „PRIORITA VOLBY AE/AF“. Výchozí nastavení je nastaveno na „SLEDOVÁNÍ OBLIČEJE“.
③	Čas	Zobrazuje aktuální čas.
④	Stabilizátor obrazu	Nastavuje omezení otřesů kamery.
⑤	Záznamové médium	Zobrazuje ikonu média, na které se video zaznamenává. Záznamové médium lze změnit.
⑥	Indikátor baterie	Zobrazuje přibližnou zbývající energii baterie. Přesný stav baterie lze zobrazit stisknutím tlačítka INFO.
⑦	Režim záznamu	Stiskněte tlačítko i.AUTO pro přepnutí režimu záznamu mezi i.A. (Intelligent Auto) a M (manuální).
⑧	Zbývající čas záznamu	Zobrazuje zbývající dobu video záznamu.
⑨	Počítadlo (zaznamenaný čas)	Zobrazuje uplynulý čas aktuálně nahrávaného videa.


■ Scény v režimu Intelligent Auto

Ikona na displeji	Popis
	Vylepšuje pleť osoby.
	Umožňuje zachytit přirozený vzhled osoby.
	Zaostří na vzdálený bod a pořídí ostrý obraz s živými barvami.
	Pořídí záznam s minimálním rušením v celkovém obrazu.
	Umožňuje zachytit přesně noční scény s minimálním rušením v celkovém obrazu.
	Zabraňuje blednutí barev i při záznamu v jasném prostředí.
	Pořizuje záznam při zaostření na blízký objekt.
	Reprodukuje živě zelenou barvu stromů.
	Reprodukuje přirozené barvy západu slunce.
	Upraví nastavení tak, aby předmět nepůsobil příliš temně z důvodu zadního světla.
	Umožňuje zachytit přirozený vzhled osob s minimálním rušením v celkovém obrazu.
	Pořizuje záznam při zaostření na blízký objekt i v tmavém prostředí.

POZNÁMKA :

- Scény lze detekovat podle podmínek snímání a automaticky se nastaví v režimu Intelligent Auto.
- Některé funkce nemusí fungovat správně podle podmínek pořízení snímku.

Provozní tlačítka pro záznam videa

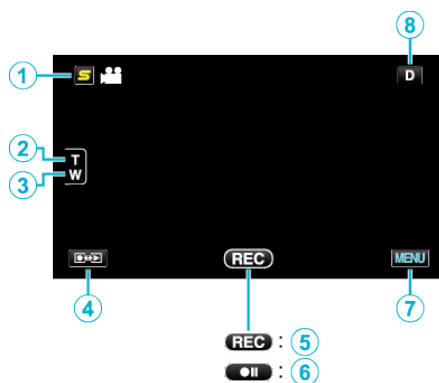

	Provozní tlačítko	Popis
①	Tlačítko menu zkratky obličej	Zobrazí obrazovku funkcí rozpoznávání obličej.
② / ③	T/W Zoom	Umožňuje tytéž funkce, jako páčka zoomu. Při použití páčky zoomu často dochází k otřesům kamery, které lze minimalizovat.
④	Režim záznamu/přehrávání	Přepíná mezi režimy záznamu a přehrávání.
⑤ / ⑥	Zahájení záznamu REC Pohotovostní režim záznamu ●	Funguje stejně jako tlačítko START/STOP.
⑦	MENU	Zobrazuje různá menu záznamu videa.
⑧	Tlačítko zobrazení D	Některé displeje zhasnou asi po 3 sekundách. Pro změnu zobrazení použijte tlačítko D , jak je znázorněno níže. - Klepněte na tlačítko D Displeje se zobrazí s každým klepnutím asi na 3 sekundy. - Klepněte a podržte tlačítko D Zobrazení se objeví nastálo a nezmizí. Po provedení nastavení se tlačítko displeje změní z D na D?. Klepnutím na D? uvolníte zobrazení.

Užitečná nastavení pro nahrávání

- Pokud je položka „RYCHLÝ RESTART“ nastavena na „ZAPNUTO“, tomuto přístroji se okamžitě zapne v případě, pokud otevřete LCD monitor do 5 minut od okamžiku, kdy jste kameru vypnuli jeho zavřením.
- Pokud je položka „AUTOM. VYP. NAPÁJENÍ“ nastavena na „ZAPNUTO“, tomuto přístroji se automaticky vypne za účelem úspory energie, pokud je v nečinnosti po dobu 5 minut. (pouze při použití baterie)
- Pokud je položka „PRIORITA VOLBY AE/AF“ nastavena na „SLEDOVÁNÍ OBLIČEJE“, tento přístroj detekuje obličej, automaticky upravuje jas a zaostřuje tak, aby byl záznam obličejů jasnější.
- Pokud se zaplní zbývajícím místem ve vestavěné paměti, když je funkce „NEPŘERUŠ. NAHRÁVÁNÍ“ nastavena na „ZAPNUTO“, záznam bude pokračovat ihned po přepnutí na SD kartu.

UPOZORNĚNÍ :

- Nevystavujte objektiv přímému slunečnímu světlu.
- Nepoužívejte tomuto přístroji ve vlhkém prostředí, například v koupelně, nebo pokud prší či sněží.
- Nepoužívejte tomuto přístroji na místech s nadměrnou prašností nebo vlhkostí a na místech přímo vystavených páře nebo kouři.
- Když svítí kontrolka přístupu, neodstraňujte baterii, síťový adaptér nebo SD kartu. Zaznamenaná data mohou být nečitelná.
- Tento přístroj je zařízení ovládané mikropočítačem. Elektrostatický výboj, externí šum a rušení (například z televizoru, rádia atd.) mohou bránit jeho správnému fungování. V takovém případě vypněte napájení a odstraňte síťový adaptér a baterii. Přístroj se resetuje.

•

POZNÁMKA :

- Před zahájením záznamu zkontrolujte zbývajícím čas na použitém záznamovém médiu. Pokud na něm není dostatek místa, přesuňte (zkopírujte) data na počítač nebo na disk.
 - Pokud médium obsahuje příliš mnoho souborů, jejich zobrazení na obrazovce přehrávání může chvíli trvat. Chvilku vyčkejte, dokud bliká kontrolka přístupu, což označuje normální provoz.
 - Po dokončení záznamu nezapomeňte udělat kopie!
 - Záznam se automaticky zastaví v souladu s technickými údaji po 12 hodinách nepřetržitého nahrávání. (Obnovení záznamu pak může nějakou dobu trvat.)
 - Při dlouhých záznamech se soubor rozdělí na dva nebo více souborů, pokud jeho velikost přesáhne 4 GB.
 - Pokud chcete nahrávat dlouhé hodiny uvnitř v domě, stačí připojit tomuto přístroji k síťovému adaptéru.
 - V závislosti na podmínkách snímání se mohou jevit všechny čtyři rohy obrazovky tmavé. Nejedná se o poruchu. V takovém případě změňte podmínky snímání pohybem páčky zoomu apod.
-