



Vložení SD karty

Pokud je do kamery vložena paměťová SD karta běžně dostupná v obchodech, lze pokračovat v záznamu na tuto kartu v případě, že se vestavěná paměť naplní.


- 1 Zavřete LCD monitor.

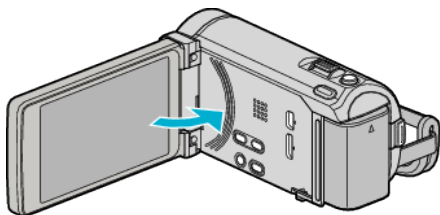

- 2 Otevřete kryt.

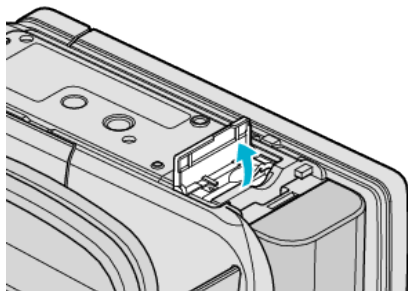


- 3 Vložte SD kartu.

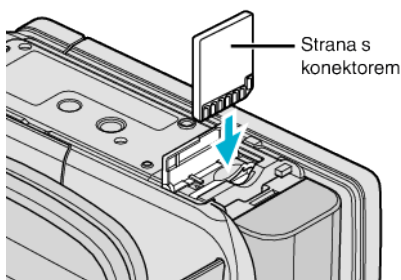

- Kartu vkládejte stranou s konektorem směrem ven.

Vyjmutí karty

Zatlačte SD kartu dovnitř a poté ji vytáhněte.

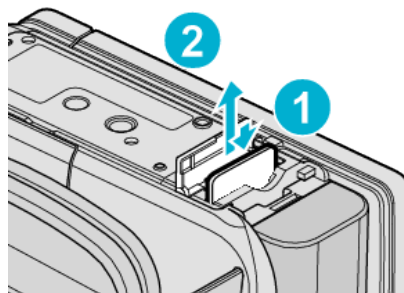

Výstraha

- Ujistěte se, že nevkládáte kartu obráceně. Mohlo by dojít k poškození přístroji nebo karty.
- Před vložení nebo vyjmutím karty vypněte napájení přístroje.
- Při vkládání karty se nedotýkejte jejích kovových kontaktů.

POZNÁMKA :

- Pokud je „NEPŘERUŠ. NAHRÁVÁNÍ“ nastaveno na „ZAPNUTO“, nahrávání na SD kartu může pokračovat bez přerušení, pokud zbývající nahrávací čas na vestavěné paměti vypršel.
- Video i statické snímky mohou být nahrány na stejnou SD kartu. Před použitím doporučujeme potvrdit si, zda SD karta podporuje záznam videa.
- Abyste mohli na kartu nahrávat, je nutné provést nastavení média. Pokud nemáte kartu k dispozici, nastavte médium pro záznam na „VESTAVĚNÁ PAMĚŤ“.
- Pokud chcete použít kartu, která byla předtím použita na jiném zařízení, musíte ji zformátovat pomocí položky „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ z nastavení média.