



VYMAZAT VEST. PAMĚŤ

Proveďte tuto operaci před úplnou likvidací přístroji nebo před prodejem videokamery jiné osobě.

- 1 Klepněte na „MENU“.

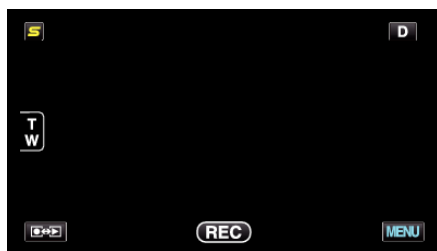


- 2 Klepněte na „“.

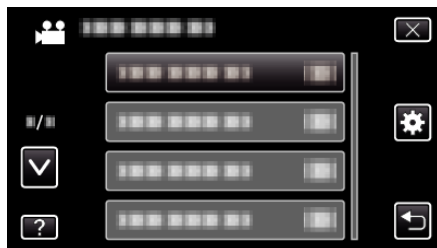

- 3 Klepněte na „VYMAZAT VEST. PAMĚŤ“.



- 4 Klepněte na „ANO“.

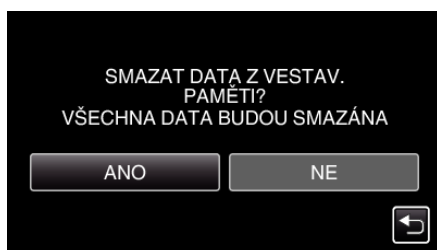

- Po dokončení smazání klepněte na „OK“.

UPOZORNĚNÍ :

- Při mazání všech dat z vestavěné paměti připojte síťový adaptér. Bez připojení síťového adaptéru nelze smazání provést.

POZNÁMKA :

- Proces můžete zopakovat, abyste ještě více znesnadnili obnovu dat.