


Nastavení uživatelského tlačítka

Pokud používáte nějakou funkci manuálního nastavení často, můžete ji přiřadit k tlačítku USER a pak vám bude rychle k dispozici.


Přiřazení funkce k tlačítku USER

- 1 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.

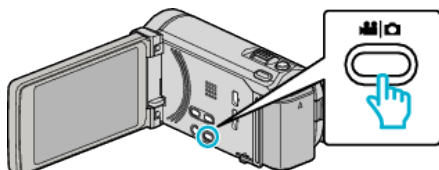

- Zobrazí se ikona video režimu nebo režimu statických snímků.

- 2 Klepněte na „MENU“.

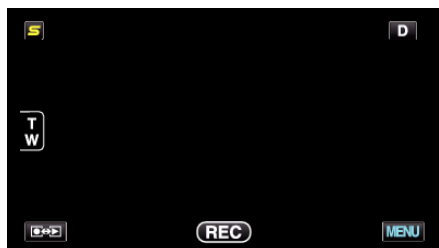

- 3 Klepněte na „NAST. UŽIV. TLAČÍTKA“.



- Klepněte na $\wedge$ nebo $\vee$ pro posun nahoru nebo dolů za účelem další volby.
- Klepnutím na $\times$ opustíte menu.
- Klepněte na $\hookrightarrow$ pro návrat na předchozí obrazovku.

- 4 Zvolte požadovanou funkci.



Můžete zvolit jednu z následujících funkcí.

- NOC
- PRIORITA VOLBY AE/AF (pro GZ-HM960)
- OSTŘENÍ
- NASTAVENÍ JASU
- RYCHLOST ZÁVĚRKY
- PRIORITA CLONY
- KOMP. PROTISVĚTLA
- VYVÁŽENÍ BÍLÉ
- ASISTENT ZAOSTŘOVÁNÍ
- BLESK (režim statického snímku)
- REŽIM ZÁVĚRKY
- RYCHL. SEKV. SNÍMÁNÍ
- STABILIZÉR (video režim)
- SAMOSPOUŠŤ (režim statického snímku)

Provádění nastavení pomocí tlačítka USER

Popis operace.

- **Funkce, jejichž nastavení se mění (zapíná nebo vypíná) s každým stisknutím tlačítka**
(NOC, KOMP. PROTISVĚTLA, STABILIZÉR, SAMOSPOUŠŤ, REŽIM ZÁVĚRKY, RYCHL. SEKV. SNÍMÁNÍ, ASISTENT ZAOSTŘOVÁNÍ, BLESK)

Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko USER.

- **Funkce s manuální úpravou**
(OSTŘENÍ, NASTAVENÍ JASU, RYCHLOST ZÁVĚRKY, PRIORITA CLONY)

Stiskněte tlačítko USER pro přepnutí mezi automatickým a manuálním.

Více informací o manuálním nastavení viz "Manuální záznam"

(str. 0).

- **Funkce s menu volby**
(PRIORITA VOLBY AE/AF, VYVÁŽENÍ BÍLÉ)

1) Stiskněte tlačítko USER.

2) Klepněte na požadovanou funkci, kterou chcete nastavit.

POZNÁMKA :

- Tlačítko USER není funkční, pokud je zobrazeno menu.