



Spojení videozáznamů pořízených pomocí nepřetržitého záznamu

Videa zaznamenaná na dvě odlišná média při aktivované funkci „NEPŘERUŠ. NAHRÁVÁNÍ“ v menu videozáznamu lze spojit do jednoho videa.

- 1 Zvolte režim videa.

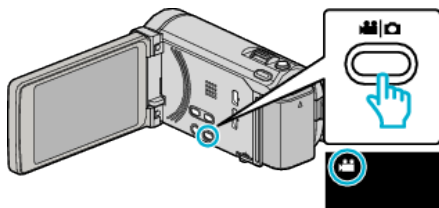


- 2 Klepnutím na zvolte režim přehrávání.

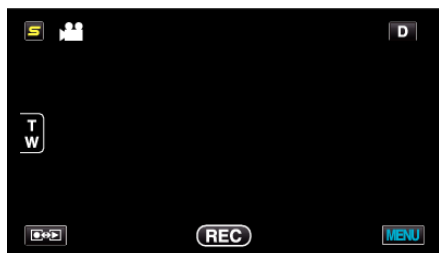


- 3 Klepněte na „MENU“.



- 4 Klepněte na „OVLÁD. NEPŘER. NAHR.“.

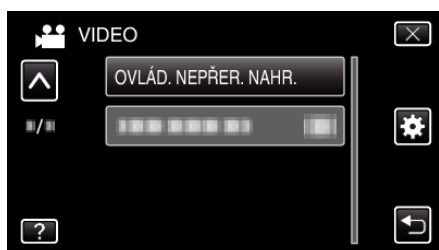


- 5 Klepněte na „KOMBINOVAT SCÉNY“.

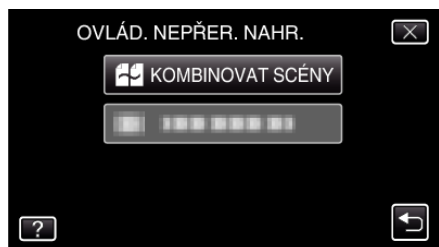

- Tento přístroj zahájí vyhledávání nepřetržitých videozáznamů. Spojení nelze provést, pokud nejsou nalezena žádná nepřetržitá videa.


- 6 Klepněte na „ANO“.

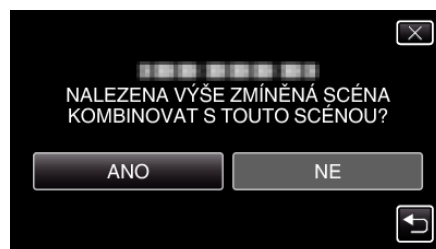

- 7 Klepněte na médium, na které chcete ukládat.



- 8 Klepněte na „ANO“.

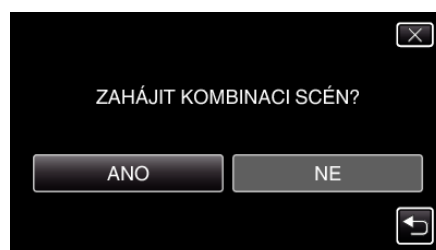

- Spustí se spojování videa.
- Po spojení videí klepněte na „OK“.

POZNÁMKA :

- Nepřetržitá videa nelze spojit, pokud není na vestavěné paměti nebo na SD kartě dostatek volného prostoru. Před spojením ověřte velikost zbývajících prostoru.

Opětovné aktivování nepřetržitého videozáznamu

Pro opětovné spuštění nepřetržitého záznamu po dokončení předchozího záznamu je třeba spojit nepřetržitá videa nebo smazat informace pro spojení nepřetržitých videí.

Pokud chcete smazat informace pro spojení nepřetržitých videí, zvolte v kroku 5 „SMAZAT KOMB. SCÉN“.