


Automatické zachycení úsměvů (SNÍMEK ÚSMĚVU)

„SNÍMEK ÚSMĚVU“ automaticky zachycuje statický snímek při detekci úsměvu.


Tato funkce je k dispozici pro videa i statické snímky.

- 1 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.

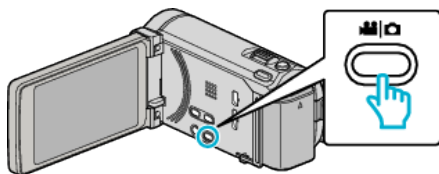

- Zobrazí se ikona video režimu nebo režimu statických snímků.

- 2 Klepněte na „MENU“.

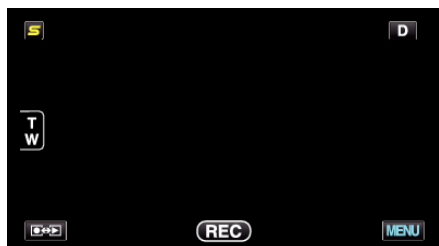


- 3 Klepněte na „SNÍMEK ÚSMĚVU“.




- Klepněte na ^ nebo v pro posun nahoru nebo dolů za účelem další volby.
- Klepnutím na X opustíte menu.
- Klepněte na ↶ pro návrat na předchozí obrazovku.

- 4 Klepněte na „ZAPNUTO“.

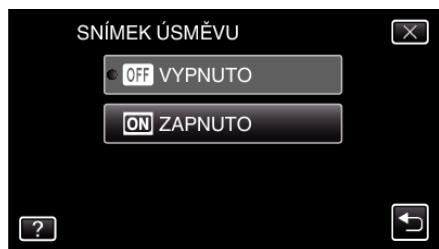

- 5 Nasměrujte kameru ke snímání osobě.

- Při detekci úsměvů se automaticky pořídí statický snímek.

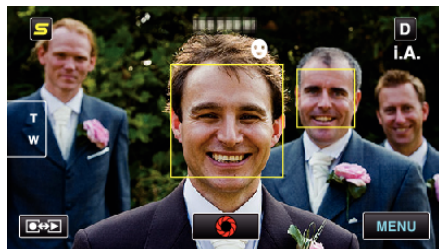

- V okamžiku pořizování statického snímku se rozsvítí PHOTO.
- Spolu s rámečkem můžete zobrazit název a úroveň úsměvu (%) pomocí nastavení „ZOB. ÚSMĚVU%/NÁZVU“ v menu na hodnotu „ZAPNUTO“ před zahájením záznamu.

POZNÁMKA :

- Tato funkce nemusí fungovat správně za určitých podmínek snímání (vzdálenost, úhel, jas atd.) a v závislosti na objektu (směr obličeje, úroveň úsměvu atd.). Zároveň je nesnadné detekovat úsměv při silném protisvětlu.
- Po detekci a zachycení úsměvu chvíli trvá, než můžete začít s dalším záznamem.
- „SNÍMEK ÚSMĚVU“ nefunguje v následujících případech:
 - při zobrazení menu
 - při zobrazení zbývajících času záznamu nebo zbývajících energie baterie
 - pokud je nastaven „PODOKNO S OBLIČEJEM“
 - pokud je nastaven „ANIMAČNÍ EFEKT“

UPOZORNĚNÍ :

- Pokud je položka „PRIORITA VOLBY AE/AF“ nastavena „VOLBA OBLASTI“ nebo „SLEDOVÁNÍ BARVY“, „SNÍMEK ÚSMĚVU“ není funkční.
- Pokud nelze získat optimální výsledky, pořídte záznam s funkcí „SNÍMEK ÚSMĚVU“ nastavenou na „VYPNUTO“.