

NEPŘERUŠ. NAHRÁVÁNÍ

Pokračuje v záznamu na SD kartu bez zastavení, pokud je zbývajících místo vestavěné paměti zaplněno.


Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Nepřepne automaticky záznamové médium.
ZAPNUTO	Přepne automaticky záznamové médium.

POZNÁMKA :


- Nepřetržitý záznam nelze provést, pokud není na SD kartě dostatek volného prostoru.
- Pro opětovné spuštění nepřetržitého záznamu po dokončení předchozího záznamu je třeba spojit nepřetržitá videa nebo smazat informace pro spojení nepřetržitých videí.

Zobrazení položky

- 1 Zvolte režim videa.

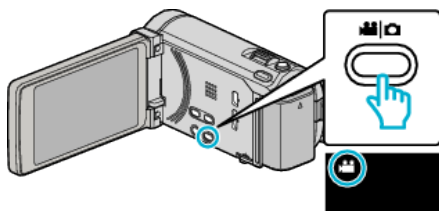

- 2 Klepněte na „MENU“.

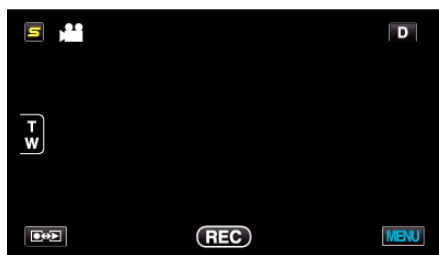

- 3 Klepněte na „NEPŘERUŠ. NAHRÁVÁNÍ“.

