


Přehrávání videa

Přehrajte si videozáznamy zvolené z obrazovky s náhledy (zobrazení miniatur).

- 1 Zvolte režim videa.

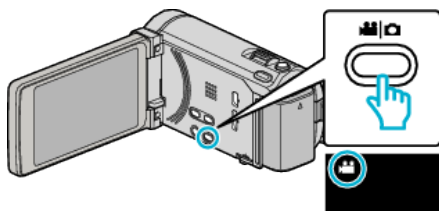

- 2 Klepnutím na zvolte režim přehrávání.




- 3 Klepněte na soubor zahájíte přehrávání.



- Klepnutím na zvolte média k přehrávání.
- Klepněte na pro zastavení.
- Klepněte na pro návrat na obrazovku s náhledy.


Provozní tlačítka pro přehrávání videa

Během zobrazení obrazovky s náhledy

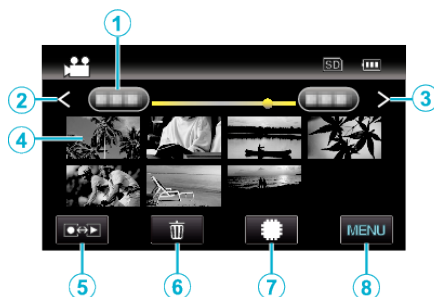

	Zobrazení	Popis
①	Datum	Přesun na předchozí/další datum
②	<	Zobrazení předchozí obrazovky s náhledy (zobrazení miniatur) • Stejnou operaci můžete provést pomocí páčky zoomu.
③	>	Zobrazení další obrazovky s náhledy (zobrazení miniatur) • Stejnou operaci můžete provést pomocí páčky zoomu.
④	Miniatura (soubor)	Klepnutí na miniaturu spustí přehrávání Posun doprava - přechod doprava pro zobrazení předchozí obrazovky s náhledy (zobrazení miniatur) Posun doleva - přechod doleva pro zobrazení následující obrazovky s náhledy (zobrazení miniatur)
⑤	Režim záznamu/ přehrávání	Přepíná mezi režimy záznamu a přehrávání.
⑥		Zobrazí obrazovku s náhledy (zobrazení miniatur) pro provedení smazání
⑦		Přepíná mezi obrazovkou s náhledy vestavěné paměti a SD karty
⑧	MENU	Zobrazí obrazovku s menu

Během přehrávání videa

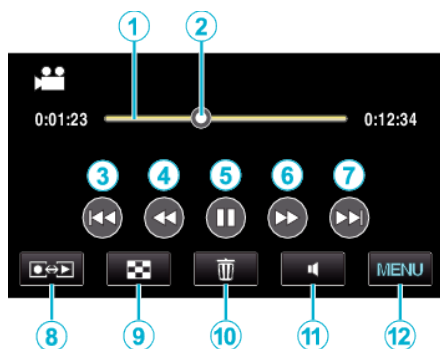

	Zobrazení	Popis
①	Časová lišta	Klepnutím na náhodnou pozici se přesunete do této pozice Přesunutím bodu přehrávání doleva nebo doprava spustíte přehrávání od nové pozice
②	Ukazatel	Zobrazuje aktuální odhadnutou pozici v přehrávání dané scény
③	⏮	Návrat na začátek scény
④	⏮	Vyhledávání směrem vzad
④	⏮	Zpomalené přehrávání dozadu / Stiskněte a přidrže pro pomalé přehrávání dozadu
⑤	⏸ / ⏹	Přehrávání/pozastavení
⑥	⏭	Vyhledávání směrem vpřed
⑥	⏭	Zpomalené přehrávání / Stiskněte a přidrže pro pomalé přehrávání
⑦	⏭	Přechod na další video
⑧	Režim záznamu/přehrávání	Přepíná mezi režimy záznamu a přehrávání.
⑨	📷	Zastavení (návrat k obrazovce s náhledy)
⑩	🗑	Zobrazí obrazovku s náhledy (zobrazení miniatur) pro provedení smazání
⑪	🔊	Úprava hlasitosti
⑫	MENU	Zobrazí obrazovku s menu

POZNÁMKA :

- Klepněte nebo přetáhněte prstem po provozní oblasti dotykové obrazovky.
- Provozní tlačítka na dotykové obrazovce zmizí, pokud není přístroj používán po dobu 5 vteřin. Klepněte na obrazovku pro opětovné zobrazení provozních tlačítek.
- Konkrétní soubor lze vyhledat podle data záznamu.


UPOZORNĚNÍ :

- Zazálohujte si důležitá zaznamenaná data.
Doporučujeme zkopírovat vaše důležitá zaznamenaná data na DVD disk nebo jiné záznamové médium.
- Tento přístroj je zařízení ovládané mikropočítačem. Elektrostatický výboj, externí šum a rušení (například z televizoru, rádia atd.) mohou bránit jeho správnému fungování. V takovém případě vypněte napájení a odstraňte síťový adaptér a baterii. Přístroj se resetuje.

Nastavení hlasitosti u videa

Pro ovládání hlasitosti můžete klepnout na tlačítko nastavení hlasitosti.


1 Klepněte na 🔊.

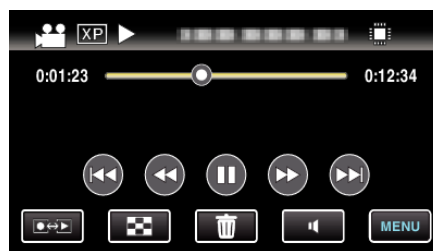

2 Klepněte na „+“ nebo „-“.



- Během přehrávání můžete použít pro nastavení hlasitosti páčku zoomu.



- Klepněte na X pro opuštění nastavení hlasitosti.
- Nastavení hlasitosti nelze provést, pokud je připojen AV (audio/video) nebo HDMI kabel.

Ověření data záznamu a dalších informací

1 Zastavte přehrávání a stiskněte tlačítko INFO.

U zvoleného souboru můžete zobrazit datum záznamu a jeho délku.

