


Vytvoření animačních efektů (ANIMAČNÍ EFEKT)


K videu můžete přidat různé efekty, které vytvoří atmosféru odlišnou od obvyklého záznamu.

- 1 Otevřete LCD monitor a zvolte video režim.

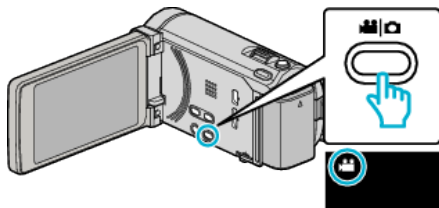

- Zobrazí se ikona video režimu.

- 2 Klepněte na „MENU“.

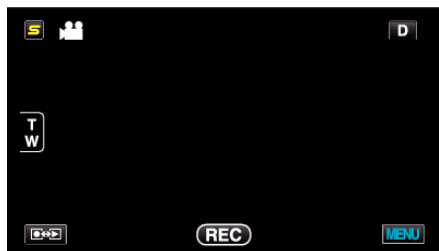


- 3 Klepněte na „ANIMAČNÍ EFEKT“.



- Klepněte na ^ nebo v pro posun nahoru nebo dolů za účelem další volby.
- Klepnutím na X opustíte menu.
- Klepněte na ↶ pro návrat na předchozí obrazovku.



- 4 Zvolte požadovaný efekt a klepněte na „NAST.“.

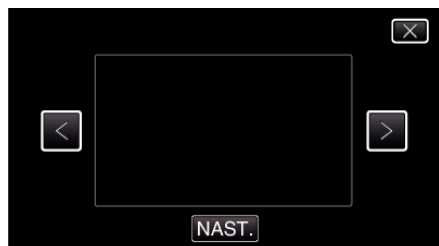

- Klepnutím na <nebo> zvolíte položku.
- Pro volbu jiného efektu klepněte na ↶. Efekt zrušíte klepnutím na X.

POZNÁMKA :

- Po nastavení animačního efektu stiskněte tlačítko START/STOP na tomto přístroji pro zahájení záznamu.

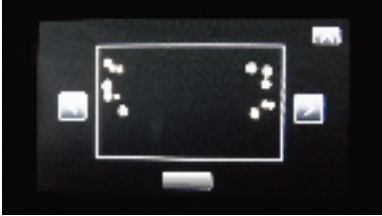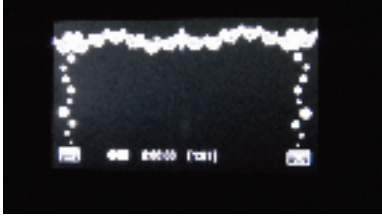Během nastavení	Po nastavení	Poznámka
		Při detekci úsměvu se zobrazí animace (efekt).
		Při detekci úsměvu se zobrazí animace (efekt).
		Při detekci úsměvu se zobrazí animace (efekt).
		Při detekci úsměvu se zobrazí animace (efekt).
		Při dotyku obrazovky se zobrazí animace (efekt).