



STYL ZOBRAZENÍ DATA

Nastavuje pořadí roku, měsíce a dne a současně i formát zobrazení času (24H/12H).

- 1 Klepněte na „MENU“.

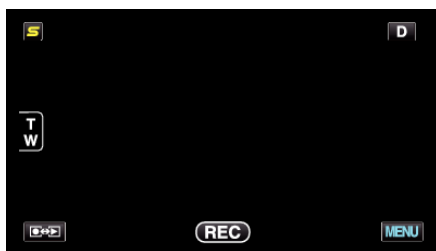

- 2 Klepněte na „“.

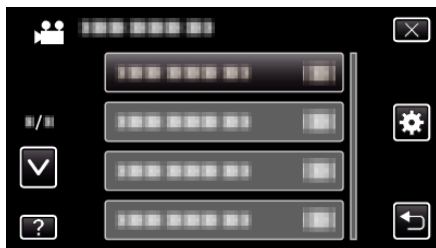

- 3 Klepněte na „STYL ZOBRAZENÍ DATA“.



- 4 Klepněte pro nastavení stylu data a zobrazení času.



- Pro zobrazení data nastavte jeden z formátů „měsíc.den.rok“, „rok.měsíc.den“ a „den.měsíc.rok“.
- Pro zobrazení času nastavte jeden z formátů „12h“ a „24h“.
- Kurzor přesunete klepnutím na provozní tlačítka $\leftarrow/\rightarrow$.
- Po nastavení klepněte na „NAST.“.