


Nastavení hodin


Když zapnete tento přístroj poprvé, objeví se obrazovka „NASTAV DATUM/ČAS!“. Stejná obrazovka se objeví tehdy, pokud jste ještě hodiny nenastavili nebo pokud jste přístroj nepoužívali delší dobu. Před záznamem nastavte hodiny.

- 1 Otevřete LCD monitor.

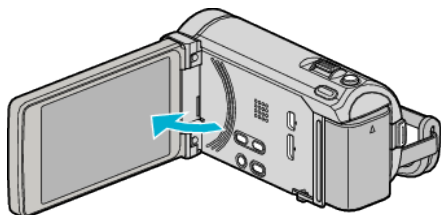

- Přístroj se zapne.
- Zavřením LCD monitoru se přístroj vypne.

- 2 Klepněte na „ANO“, když se zobrazuje „NASTAV DATUM/ČAS!“.

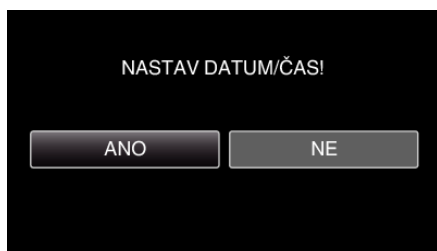


- 3 Nastavte datum a čas.



- Když poklepete na rok, měsíc, den, hodinu nebo minutu, zobrazí se „^“ a „v“.
- Klepněte na ^ nebo v pro nastavení roku, měsíce, dne, hodiny a minut.

- 4 Po nastavení data a času klepněte na „NAST.“.

- 5 Zvolte region, ve kterém bydlíte, a klepněte na „ULOŽIT“.

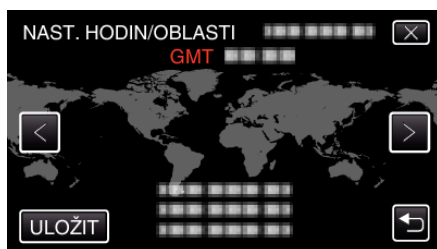

- Zobrazí se názvy měst odpovídajících zvolenému časovému pásmu.
- Klepnutím na < nebo > můžete zvolit jméno města.

POZNÁMKA :

- Hodiny lze kdykoliv poté nastavit znovu.
- Pokud používáte tomuto přístroji v zahraničí, můžete ji nastavit pro účely záznamu na místní čas.
- Když zapnete tento přístroj po delší době nepoužívání, zobrazí se „NASTAV DATUM/ČAS!“.
Připojte síťový adaptér, nabíjejte baterii více než 24 hodin a poté nastavte čas.