



Hlavní menu pro přehrávání videa

Konkrétní videa můžete smazat nebo vyhledat.

- 1 Zvolte režim videa.

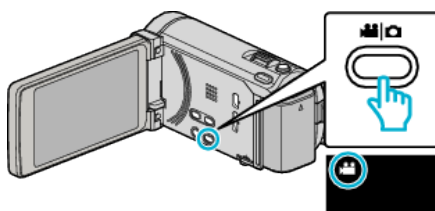

- 2 Klepnutím na  zvolte režim přehrávání.

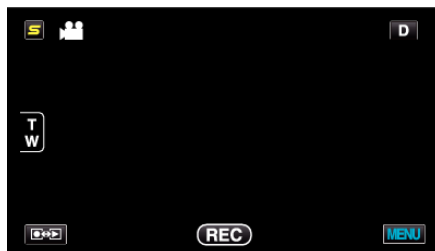

- Režim se přepíná mezi nahráváním a přehráváním s každým poklepáním na toto tlačítko.

- 3 Klepněte na „MENU“.



Nastavení	Podrobnosti
VYHLEDAT DATUM	Můžete vyhledávat a přehrávat videa nebo statické snímky podle data záznamu.
CHRÁNIT/ZRUŠIT	Chrání soubory před náhodným smazáním.
KOPIROVAT	Kopíruje soubory z vestavěné paměti na SD kartu.
PŘESUNOUT	Přesune soubory z vestavěné paměti na SD kartu.
VYŘÍZNUTÍ	Zvolte požadovanou část videa a uložte ji jako nový videosoubor.
NAST. NAHRÁNÍ	Nasnímá a zkopíruje část zaznamenaného videa (maximálně 15 minut) pro odeslání na YouTube.
EXPORTOVAT NASTAVENÍ (pro GZ-HM960)	Nastavuje EXPORT atributy k zaznamenanému videu pro přenos do iTunes.
PŘEHR. JINÉHO SOUB.	Přehraje videosoubory s poškozenou informací o správě.
OVLÁD. NEPŘER. NAHR.	Videa zaznamenaná na dvě odlišná média při aktivované funkci „NEPŘERUŠ. NAHRÁVÁNÍ“ v menu videozáznamu lze spojit do jednoho videa.
K2 TECHNOLOGY	Reprodukuje nízké nebo vysoké zvuky, které nelze během nahrávání zaznamenat, a přehraje je s kvalitou zvuku blízkou originálu.