

## RYCHL. SEKV. SNÍMÁNÍ

Nastavuje rychlost sériového snímání.


| Nastavení        | Podrobnosti                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VYSOKÁ RYCHLOST  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Snímá až 40 statických snímků za sebou v režimu statických snímků během 3,2 vteřiny.</li> <li>Snímá až 40 statických snímků za sebou ve video režimu během 0,8 vteřiny.</li> </ul> |
| STŘEDNÍ RYCHLOST | <ul style="list-style-type: none"> <li>Snímá až 40 statických snímků za sebou v režimu statických snímků během 6,4 vteřiny.</li> <li>Snímá až 40 statických snímků za sebou ve video režimu během 4,8 vteřiny.</li> </ul> |
| NÍZKÁ RYCHLOST   | Snímá nepřetržitě až do zaplnění záznamového média.                                                                                                                                                                       |

### POZNÁMKA :


- Rychlost snímání se postupně zpomaluje, když sériové snímání pokračuje do režimu „NÍZKÁ RYCHLOST“.
- Provádění sériového snímání během záznamu videa přepne dočasně režim na „NÍZKÁ RYCHLOST“.

## Zobrazení položky

- 1 Zvolte režim videa.

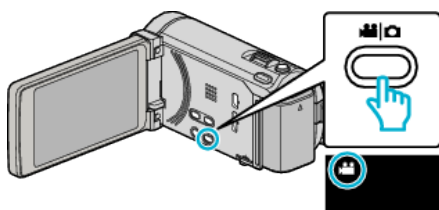

- 2 Klepněte na „MENU“.

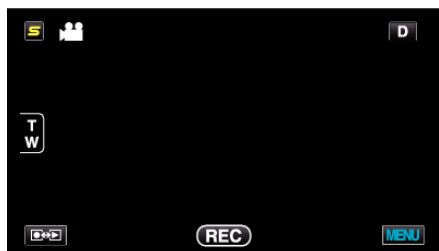

- 3 Klepněte na „RYCHL. SEKV. SNÍMÁNÍ“.

