



NASTAV. DOTYK. OBR.

Upravuje stupeň odezvy dotykové obrazovky.

- 1 Klepněte na „MENU“.

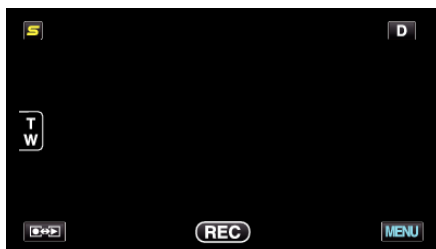

- 2 Klepněte na „“.

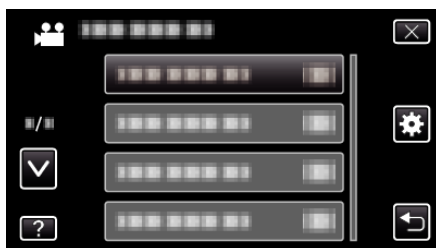

- 3 Klepněte na „NASTAV. DOTYK. OBR.“.



- Zobrazí se obrazovka pro nastavení dotykové obrazovky.

- 4 Klepněte na „+“ (celkem 3-krát)




- Klepejte dále na „+“. S každým klepnutím se úroveň změní.

- 5 Klepněte znovu na „+“ pro potvrzení nastavených úrovní. (celkem 3-krát)



- Klepejte dále na „+“. S každým klepnutím se úroveň změní.
- Pokud na obrazovce nastavení klepnete na oblast mimo znak „+“, může dojít k chybě. V tomto případě zkuste postup znovu od kroku 4.

- 6 Klepněte na „OK“.

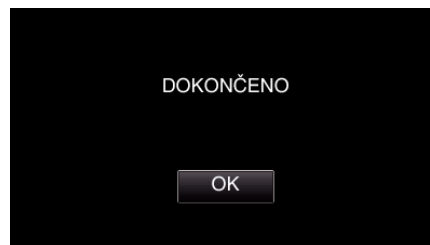

- Nastavení je u konce a dojde k návratu na obrazovku s menu.

UPOZORNĚNÍ :

- Během nastavení dotykové obrazovky neklepejte na oblasti mimo znak „+“ (kroky 4-5). Mohlo by dojít k poruše dotykové obrazovky.

POZNÁMKA :

- Nastavte pomocí lehkého klepnutí rohem SD karty apod.
- Netlačte předmětem s ostrým hrotem nebo nemačkejte příliš silně.