


Zadní část

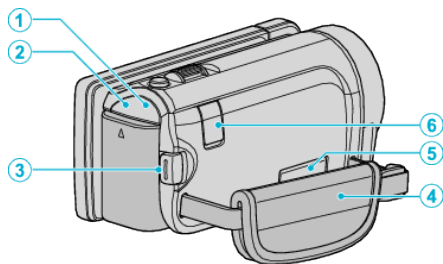

- 1** Kontrolka POWER/CHARGE (napájení/nabíjení)
 - Svítí: Napájení je „zapnuto“
 - Bliká: Probíhá nabíjení
 - Zhasne: Nabíjení ukončeno
- 2** Kontrolka ACCESS (přístupu)
 - Svítí/bliká během záznamu nebo přehrávání.
 Neodstraňujte baterii, síťový adaptér nebo SD kartu.
- 3** Tlačítko START/STOP (záznam videa)
 - Spustí/zastaví video záznam.
- 4** Poutko na ruku
 - Prostrčte svou ruku poutkem, abyste mohli přístroji pevně uchopit.
- 5** AV konektor
 - Připojení k AV konektoru televizoru apod.
- 6** DC konektor
 - Slouží k připojení síťového adaptéru pro nabití baterie.