


ZOOM MIK

Nastavuje mikrofon zoom.


Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Deaktivuje mikrofon zoom.
ZAPNUTO	Zaznamenává zvuky ve stejném směru, kterým provádíte zoom.

Zobrazení položky

- 1 Zvolte režim videa.

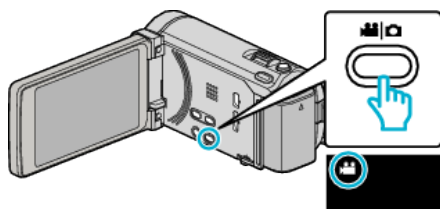

- 2 Klepněte na „MENU“.

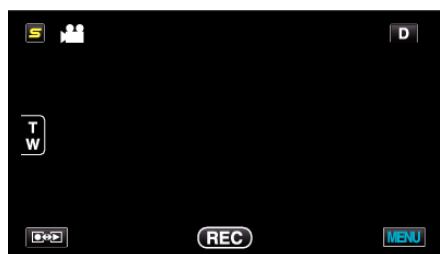

- 3 Klepněte na „ZOOM MIK“.

