



Volba scény

Obvyklé často natáčené scény lze pořídit s nevhodnějším nastavením.

- 1 Klepněte na „MENU“.

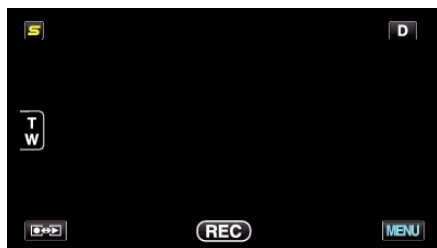

- 2 Klepněte na „VOLBA SCÉNY“.

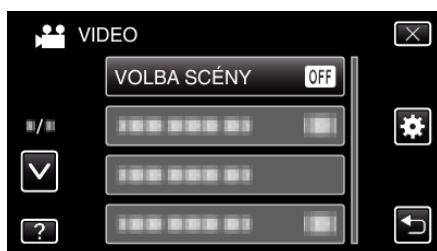

- Klepněte na $\wedge$ nebo $\vee$ pro posun nahoru nebo dolů za účelem další volby.
- Klepnutím na $\times$ opustíte menu.
- Klepněte na $\hookrightarrow$ pro návrat na předchozí obrazovku.

- 3 Klepněte na příslušnou scénu.



- Pro zrušení volby klepněte na „VYPNUTO“.
- Klepněte na $\wedge$ nebo $\vee$ pro posun nahoru nebo dolů za účelem další volby.
- Klepnutím na $\times$ opustíte menu.
- Klepněte na $\hookrightarrow$ pro návrat na předchozí obrazovku.

* Snímek je pouhá imprese.

Nastavení	Efekt
NOC	Zvyšuje zlepšení a automaticky zjasňuje scénu pomocí pomalé závěrky, pokud je okolí příliš tmavé. Abyste zabránili otřesům kamery, použijte stativ. OFF ON
SOUMRAK	Zachycuje noční scény přirozeně. OFF ON
PORTRÉT	Rozostří pozadí, aby se lidé na obrázku vykreslili jasněji. OFF ON
SPORT	Zachycuje rychle se pohybující objekty jasně v každém jednotlivém políčku. OFF ON
SNÍH	Zabraňuje tmavému vzhledu objektů při záznamu scén se sněhem za slunečného dne. OFF ON
PROTISVĚTLO	Zabraňuje příliš světlému vzhledu osob při silném světle. OFF ON

POZNÁMKA :

- Všechny scény z „VOLBA SCÉNY“ nelze nastavit během „INTERVAL. NAHRÁVÁNÍ“.