

Na ekranie wyświetli się

Tryb nagrywania filmów




Tryb odtwarzania filmu



Tryb rejestrowania zdjęć



Tryb odtwarzania zdjęć

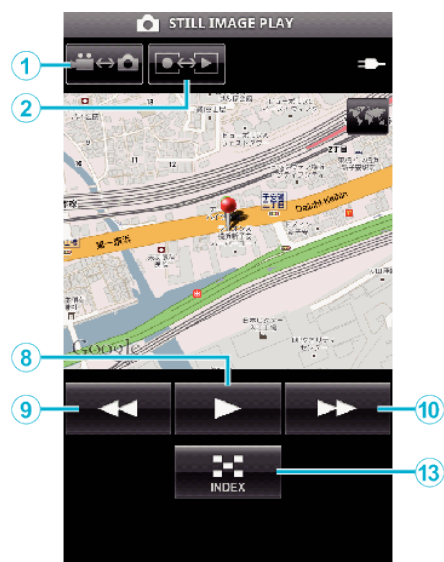

Nazwy przycisków i ich funkcje

	Nazwa przycisku	Funkcja	Tryb			
			Film		Zdjęcie	
			Nagrywanie	Odtwarzanie	Nagrywanie	Odtwarzanie
①	Tryb filmu/zdjęcia *1	Przełącza pomiędzy trybem nagrywania filmów a trybem fotografowania.	✓	✓	✓	✓
②	Tryb nagrywania/odtwarzania *1	Przełącza pomiędzy trybem nagrywania a trybem odtwarzania.	✓	✓	✓	✓
③	Zoom (T)	Maksymalne zbliżenie w funkcji zoomu - teleobiektywu (T).	✓	-	✓	-
④	Zoom (W)	Zbliżenie w funkcji zoomu - szerokiego kąta (W).	✓	-	✓	-
⑤	Nagrywaj	Rozpoczyna nagrywanie filmu.	✓	-	-	-
⑥	Zakończ	Zatrzymuje nagrywanie filmu.	✓	-	-	-
⑦	Migawka	Wykonuje zdjęcie.	-	-	✓	-
⑧	▶ (odtwarzanie) *2	Rozpoczyna odtwarzanie wybranego filmu lub zdjęcia. Podczas odtwarzania filmu/zdjęć: Rozpoczyna/ Zatrzymuje odtwarzanie.	-	✓	-	✓
⑨	◀◀ (przewijanie w tył)	Podczas wyświetlania ekranu indeksu: Przesuwa kursor w lewo.	-	✓	-	✓
		Podczas odtwarzania filmu: Powoduje wyszukiwanie do tyłu. Podczas odtwarzania zdjęć: Powraca do poprzedniego zdjęcia.	-	✓	-	✓
⑩	▶▶ (szybkie wyszukiwanie do przodu)	Podczas wyświetlania ekranu indeksu: Przesuwa kursor w prawo.	-	✓	-	✓
		Podczas odtwarzania filmu: Powoduje wyszukiwanie do przodu. Podczas odtwarzania zdjęć: Przechodzi do następnego obrazu.	-	✓	-	✓
⑪	◀◀ (pomijanie do tyłu)	Podczas odtwarzania filmu: Powraca do początku ujęcia.	-	✓	-	-
⑫	▶▶ (pomijanie do przodu)	Podczas odtwarzania filmu: Przechodzi do następnego filmu.	-	✓	-	-
⑬	Indeks	Podczas odtwarzania: Powraca do ekranu indeksu.	-	✓	-	✓
⑭	ZDJĘCIE *3	Podczas odtwarzania filmu: W czasie wstrzymania odtwarzania filmu przechwytyje puknięte zdjęcie z filmu.	-	✓	-	-

*1 Podczas nagrywania filmu nie można przełączać trybów.

*2 Na mapie będą wyświetlane lokalizacje, których dane zostały zarejestrowane na filmie lub zdjęciu.

*3 Przechwycone zdjęcia są przechowywane na tym samym nośniku, co oryginalny obraz.